SAMSUNG

SM-P605M

Manual do usuário

http://www.samsung.com.br

Sobre este manual

Este aparelho oferece alta qualidade de comunicação móvel e entretenimento utilizando os altos padrões de qualidade e conhecimentos tecnológicos especializados Samsung. Este manual do usuário foi desenvolvido especialmente para detalhar as funções e características do dispositivo.

- Por favor leia este manual cuidadosamente antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e adequado.
- As descrições nesse manual são baseadas nas configurações padrão do aparelho.
- As imagens e as telas capturadas podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto final ou o software fornecido pelos provedores ou operadoras de serviços e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio. Para a última versão do manual, consulte o site da Samsung, *www.samsung.com.br*.
- Conteúdos (de alta qualidade) que requerem CPU alta e uso da RAM irão afetar a performance geral do aparelho. Aplicações relacionadas ao conteúdo podem não funcionar adequadamente dependendo das especificações do aparelho e do ambiente em que é utilizado.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou operadora de serviços.
- As aplicações e suas funções podem variar de acordo com seu país, região ou especificações do equipamento. A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento causados por aplicações de qualquer outro fornecedor diferente da Samsung.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações ou alterações no sistema operacional. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu dispositivo ou aplicações não funcionem de forma adequada.
- Softwares, fontes de som, papéis de parede, imagens e outras mídias fornecidas com este aparelho estão licenciadas para uso limitado. A extração e utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. Os usuários são inteiramente responsáveis pelo uso ilegal de mídia.
- Tarifas adicionais podem ser cobradas por serviços de dados, tais como, mensagens, transferir e baixar, sincronização automática ou utilização dos serviços de localização. Para evitar taxas adicionais, selecione um plano de dados adequado. Para mais detalhes, contate sua operadora.

- Aplicações padrão que vão instaladas no aparelho estão sujeitas a atualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio. Se você tiver dúvidas sobre qualquer aplicação fornecida com o aparelho, contate o atendimento ao cliente Samsung. Para aplicações instaladas pelo usuário contate as operadores de serviço.
- Alterar o sistema operacional do aparelho ou instalar softwares de fontes não oficiais pode resultar em mau funcionamento do aparelho e corrupção ou perda de dados. Essas ações são violações do seu contrato de licença Samsung e irá anular sua garantia.

Ícones de instrução

Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.

Atenção: situações que podem danificar seu dispositivo ou outro equipamento.

Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

Direitos autorais

Direitos autorais © 2013 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída ou transmitida em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Os logotipos Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store e Google Talk™ são marcas registradas da Google Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Índice

Primeiros Passos

6 Layout do aparelho
7 Teclas
8 S Pen
8 Instalando o cartão SIM ou USIM
10 Carregar a bateria
12 Inserir um cartão de memória
14 Substituindo a ponta da S Pen
15 Ligar ou desligar seu dispositivo
15 Ao segurar o dispositivo
15 Ajustar o volume
16 Mudar para o perfil Silencioso

Informações básicas

17 Ícones indicadores
18 Utilizar o touch screen
20 Controle de movimentos
23 Movimentos com a palma
24 Usar a S Pen
27 Exibição suspensa
28 Pausa inteligente Samsung
28 Rolagem inteligente Samsung
29 Ativar o Multi janela
30 Notificações
30 Painel de notificações
31 Tela inicial
33 Tela de bloqueio
34 Utilizar aplicações
35 Tela de aplicações
36 Ajuda
36 Inserir texto
38 Conectar a uma rede Wi-Fi
39 Configurar contas de e-mail
40 Transferir arquivos
41 Proteger o dispositivo
42 Atualização do dispositivo

Comunicação

44 Telefone
48 Contatos
51 Mensagens
53 E-mail
54 Gmail
56 Hangouts
56 Google+
56 ChatON
57 Twitter

Internet e rede

58 Internet
59 Chrome
60 Bluetooth
61 Screen mirroring

62 Samsung Link
62 Group Play
62 WatchON

Mídia

64 Músicas
66 Câmera
73 Galeria
76 Story Album
76 Vídeo
77 YouTube
78 Minha revista
79 Flipboard
80 SketchBook for Galaxy
80 Businessweek+
80 NYTimes

Aplicações e lojas de mídia

81 Play Store
82 Samsung Hub
82 Samsung Apps
83 Play Livros
83 Play Filmes
83 Play Games

Utilidades

84 S Note
88 S Planner
90 POLARIS Office 5
92 Dropbox
93 S Cloud
94 Alarme
95 Relógio mundial
95 Calculadora
95 S Translator
95 S Voice
96 S Finder
97 Google
97 Álbum de recortes
98 Pesquisa por voz
98 Meus Arquivos
99 Downloads
99 TripAdvisor
100 Evernote
100 KNOX

Viagem e local

101 Mapas

Configurações

102 Sobre as Configurações
102 Conexões
105 Dispositivo
112 Control.
116 Geral
119 Configurações do Google

Aplicações opcionais

Solução de problemas

Primeiros Passos

Layout do aparelho

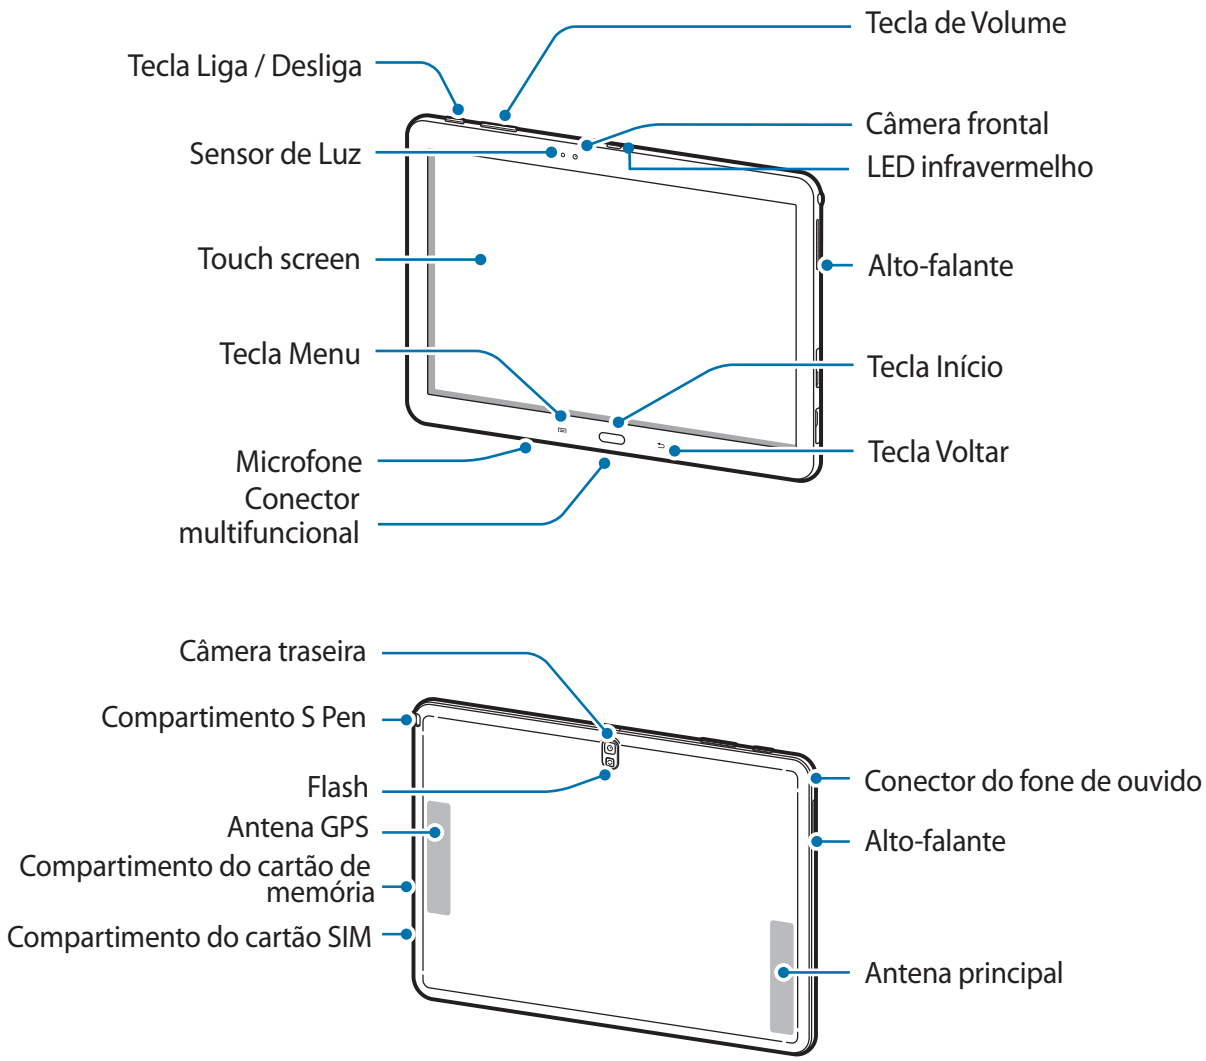

O microfone no topo do dispositivo fica ativo somente quando você utiliza o microfone ou grava vídeos.

- Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Não utilize o protetor de tela. Isso gera mau funcionamento do sensor.
- Não permita que a água entre em contato com o touch screen. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.

Teclas

Tecla	Função
Ligar	• Mantenha pressionado para ligar ou desligar o dispositivo. • Mantenha pressionada por 7 segundos para zerar o aparelho em caso de erros fatais, desligamento inesperado ou travamentos. • Pressione para bloquear ou desbloquear o aparelho. O aparelho muda para o modo de bloqueio quando o touch screen é desativado.
Menu	• Toque para abrir uma lista de opções disponíveis na tela atual. • Mantenha pressionada para iniciar o S Finder.
Início	• Pressione para retornar à Tela inicial. • Na Tela inicial, pressione para iniciar a aplicação Minha Revista. • Mantenha pressionada para abrir a lista de aplicações recentes.
Voltar	• Selecione para retornar a tela anterior.
Volume	• Pressione para ajustar o volume do aparelho.

S Pen

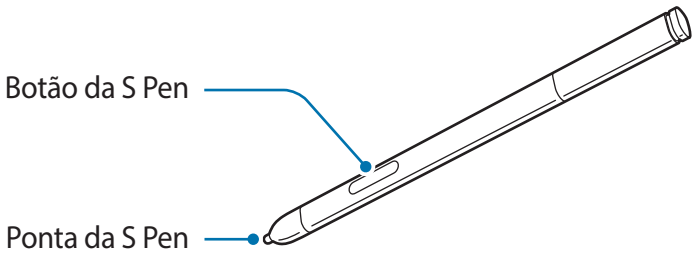

Nome	Função
Ponta S Pen	• Executar ações S Pen básicas.
Botão S Pen	• Executar ações S Pen avançadas (p. 25)

Instalando o cartão SIM ou USIM

Insira o cartão SIM ou USIM fornecido pela sua operadora de serviços.

- Somente cartões micro SIM funcionam no aparelho.
- Alguns serviços 4G (LTE) podem não estar disponíveis dependendo do provedor de serviços. Para mais detalhes sobre disponibilidade do serviço, contate a sua operadora.

1 Abra a tampa do compartimento do cartão de memória.

2 Insira o cartão SIM ou USIM no aparelho com os contatos dourados voltados para baixo.

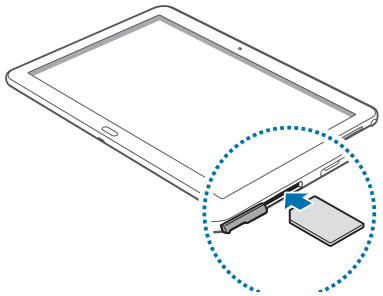

- Não insira um cartão de memória no compartimento do cartão SIM. Se, por acaso, um cartão de memória ficar preso no compartimento do cartão SIM, leve o aparelho a uma Autorizada Samsung para remover o cartão de memória.
- Tenha cuidado para não perder ou deixar terceiros utilizarem o cartão SIM ou USIM. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou inconveniências causados por perdas ou cartões roubados.

3 Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.

4 Feche a tampa do compartimento do cartão de memória.

Removendo o cartão SIM ou USIM

1 Abra a tampa do compartimento do cartão de memória.

2 Empurre o cartão SIM ou USIM gentilmente até ele se desconectar do aparelho e retire-o.

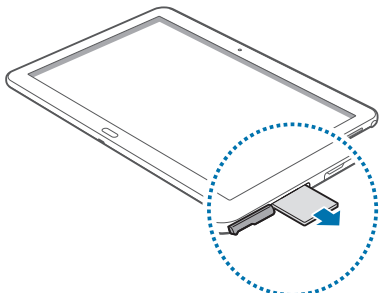

Carregar a bateria

Use o carregador para carregar a bateria antes de usar o dispositivo pela primeira vez. Um computador também pode ser utilizado para carregar o dispositivo ao conectá-los via cabo USB.

Utilize somente os carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados pode causar estouro na bateria ou danificar seu dispositivo.

- Quando o nível de bateria estiver fraco, o dispositivo irá emitir um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria fraca.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere a bateria descarregada carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.
- Se usar várias aplicações ao mesmo tempo, como: aplicações de rede ou aplicações que requerem conexão com outro dispositivo, a bateria descarregará rapidamente. Para evitar desconectar da rede ou perder energia durante uma transferência de dados, sempre use esses aplicativos depois de carregar totalmente a bateria.
- Este aparelho é compatível com cabo USB 3.0 e inferiores.

Carregar a bateria com o carregador

Conecte o cabo USB no adaptador de cabo USB e depois conecte a saída do cabo USB no conector do dispositivo.

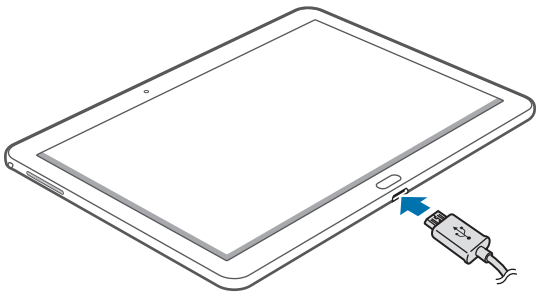

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao dispositivo. Qualquer dano causado por mau uso não é coberto pela garantia.

- O dispositivo pode ser utilizado enquanto carrega, porém pode levar mais tempo para carregar a bateria completamente.
- Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touch screen pode não funcionar. Se isto acontecer, desconecte o carregador.
- O aparelho pode se aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu dispositivo. Se a bateria aquecer mais do que o normal, o carregador pode parar de funcionar.
- Se o seu dispositivo não carregar adequadamente, leve-o a uma Autorizada Samsung.

Desconecte o aparelho do carregador depois que ele estiver completamente carregado. Primeiro tire o conector do carregador de bateria do aparelho e depois, desconecte da tomada.

Não retire a bateria enquanto o aparelho estiver conectado ao carregador de bateria. Isso pode causar danos ao dispositivo.

Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, então você deve retirá-lo da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso.

Verificar o status da bateria

Ao carregar a bateria quando o dispositivo está desligado, os seguintes ícones exibirão o status atual da bateria:

Carregando



Completamente carregado

Reduzir o consumo da bateria

Seu dispositivo oferece opções que ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar essas opções e desativar funções de plano de fundo, você pode utilizar o dispositivo por mais tempo entre carregamentos:

- Quando não estiver utilizando o dispositivo, altere para o modo de espera ao pressionar a tecla Liga/desliga.
- Feche aplicações desnecessárias com o gerenciador de tarefas.
- Desative a função Bluetooth.
- Desative a função Wi-Fi.
- Desative a sincronização automática da aplicações.
- Diminua o tempo da luz de fundo.
- Diminua o brilho da tela.

Inserir um cartão de memória

Seu dispositivo aceita cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante e do tipo do cartão, alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu dispositivo.

- Alguns cartões de memória podem não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu aparelho ou o cartão de memória ou corromper dados armazenados no cartão de memória.
- Tenha cuidado ao inserir o cartão de memória com o lado direito para cima.

- O dispositivo suporta apenas FAT e sistemas de arquivo exFAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu dispositivo irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu dispositivo, o diretório do cartão de memória será exibido na pasta **Samsung** → **Meus Arquivos** → **Todos** → **SD memory card**.

1 Remova tampa do compartimento.

2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

3 Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.

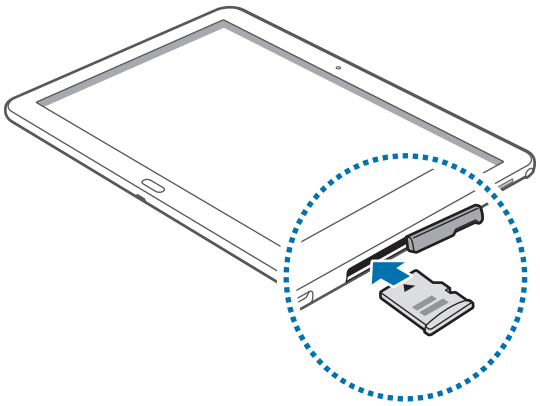

4 Recoloque a tampa do compartimento.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desinstale para remoção segura. Na Tela inicial,
toque em ⊞ → **Config.** → **Geral** → **Armazenamento** → **Remover cartão SD**.

1 Remova a tampa do compartimento.

2 Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do dispositivo e retire-o.

3 Recoloque a tampa do compartimento.

Não remova um cartão de memória enquanto o dispositivo transfere ou acessa informações. Ao fazer isso, dados podem ser perdidos ou corrompidos ou danificar o cartão de memória do dispositivo. A Samsung não se responsabiliza por perdas causadas por mau uso de cartões de memória danificados, incluindo perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu dispositivo. Formate o cartão de memória apenas no dispositivo.

Na tela inicial, toque em ⊞ → **Config.** → **Geral** → **Armazenamento** → **Formatar cartão SD** → **Formatar cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Substituindo a ponta da S Pen

Ao utilizar a S Pen, a ponta da S Pen pode ficar opaca. Se isto acontecer, substitua por uma nova.

1 Segure firmemente a ponta com uma pinça, e em seguida, puxe-a para fora.

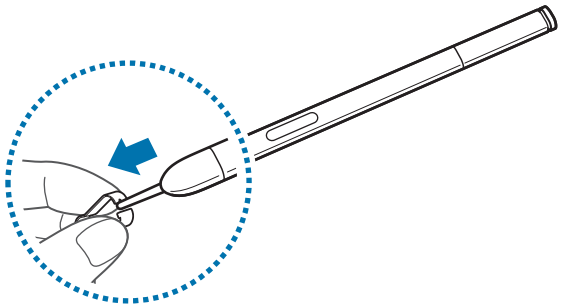

2 Insira a nova ponta na S Pen até ouvir um clique.

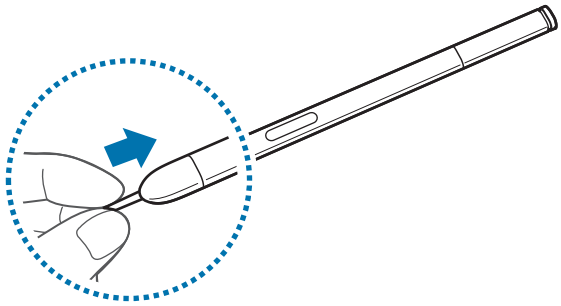

Não deixe seu dedo ficar preso entre a pinça e a ponta.

- Não utilize pontas usadas. Isso pode causar mau funcionamento da S Pen.
- Não pressione excessivamente a ponta ao inserí-la na S Pen.
- Não insira a extremidade da ponta na S Pen. Isto pode causar danos a S Pen e ao aparelho.

A ponta de cor negra tem uma capa de borracha branca na ponta. Se essa capa se desgastar, substitua-a por uma nova.

Ligar ou desligar seu dispositivo

Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurar seu aparelho.

Mantenha pressionada a tecla Ligar/desligar por alguns segundos para ligar ou desligar o aparelho.

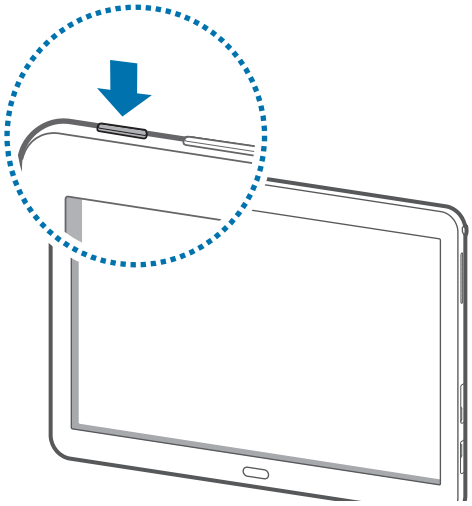

- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.
- Mantenha pressionada a tecla Liga/desliga e pressione **Modo Offline** para desativar as funções de rede.

Para desligar o aparelho, mantenha a tecla Ligar pressionada e, em seguida, toque em **Desligar**.

Ao segurar o dispositivo

Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

Ajustar o volume

Pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do toque do dispositivo ou ajustar o volume do som ao reproduzir músicas ou vídeos.

Mudar para o perfil Silencioso

Utilize um dos seguintes métodos:

- Mantenha pressionada a tecla Volume para baixo até alterar para o modo silencioso.
- Mantenha pressionada a tecla Ligar pressionada e depois toque em **Silenciar** ou **Vibrar**.
- Abra o painel de notificações no topo da tela e depois toque em **Som** ou **Vibrar**.

Informações básicas

Ícones indicadores

Os ícones exibidos no topo da tela fornecem informações sobre o status do dispositivo. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

Ícone	Significado
	Sem sinal
	Força do sinal
	Roaming (fora de área)
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede HSDPA conectada
	Rede HSDPA+ conectada
	Rede 4G (LTE) conectada
	Wi-Fi conectado
	Função Bluetooth ativada
	GPS ativado
	Chamada em andamento
	Chamada perdida
	Função Smart screen ativada
	Sincronizado com a web
	Conectado ao computador
	Nenhum cartão SIM inserido
	Novas mensagens de texto ou multimídia
	Alarme ativado
	S Pen removida
	Modo silencioso ativado

Ícone	Significado
	Modo vibrar ativado
	Modo Offline ativado
	Erro ocorrido ou cuidado necessário
	Nível da bateria

Utilizar o touch screen

Utilize somente seus dedos ou a S Pen para utilizar o touch screen.

- Não permita que a tela entre contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela.
- Para evitar danos ao touch screen, não toque-o com nenhum instrumento afiado e não aplique pressão excessiva com seus dedos.

- O aparelho pode não reconhecer toques nas bordas da tela, que estão fora do alcance da área de entrada.
- Deixar o touch screen inativo por longos períodos de tempo pode resultar em falhas de imagem (imagem desvanecendo na tela) ou imagem fantasma. Desative o touch screen quando não estiver utilizando o dispositivo.

Gestos manuais

Tocar

Para abrir uma aplicação, selecionar um item do menu, pressionar uma tecla na tela ou inserir um caractere utilizando o teclado na tela, toque com um dedo.

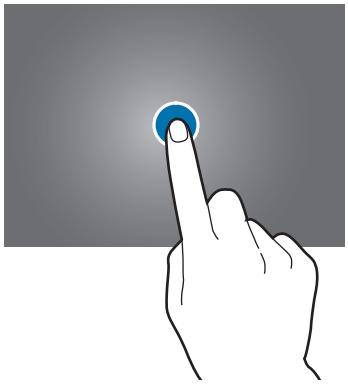

Manter pressionado

Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para acessar as opções disponíveis.

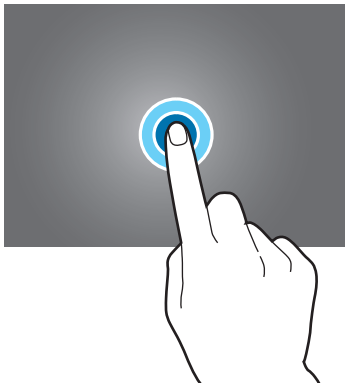

Arrastar

Para mover um ícone, miniatura de imagem ou pré-visualizar uma nova localização, mantenha-o pressionado e arraste-o para a posição desejada.

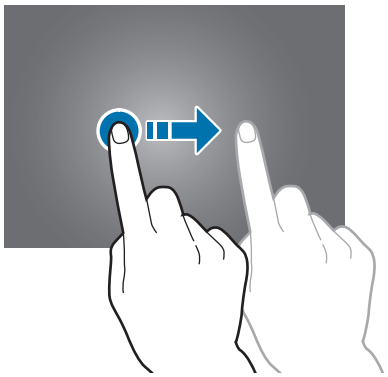

Tocar duas vezes

Toque duas vezes numa página da internet, mapa ou imagem para aumentar o zoom. Toque duas vezes novamente para retornar.

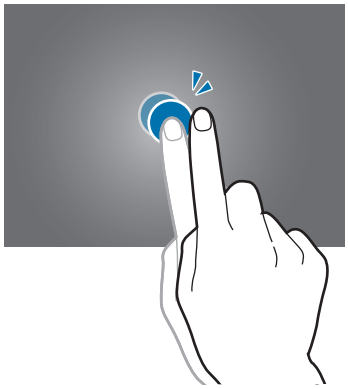

Deslizar

Deslize para a esquerda ou para a direita na Tela inicial ou na Tela de aplicações para visualizar outro painel. Deslize para cima ou para baixo para percorrer numa página da internet ou numa lista como a de contatos.

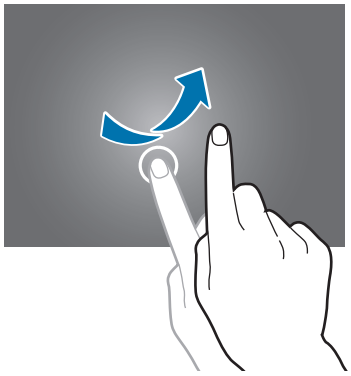

Pinçar

Afaste dois dedos numa página da internet, mapa ou imagem para aumentá-la. Junte seus dedos para diminuir o zoom.

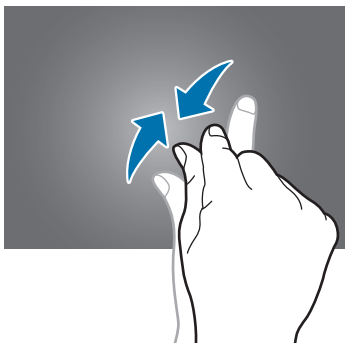

Controle de movimentos

Movimentos simples permitem fácil controle do dispositivo.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a função de movimento esteja ativada. Na Tela inicial, toque em → **Config.** → **Control.** → **Movimentos** e depois arraste o cursor **Movimentos** para a direita.

Impactos ou agitar excessivamente o dispositivo pode resultar em comandos indesejados. Controle os movimentos adequadamente.

Girar a tela

Muitas aplicações permitem a tela na orientação retrato ou paisagem. Rotacionar o dispositivo faz com que a tela ajuste automaticamente para caber na nova orientação de tela.

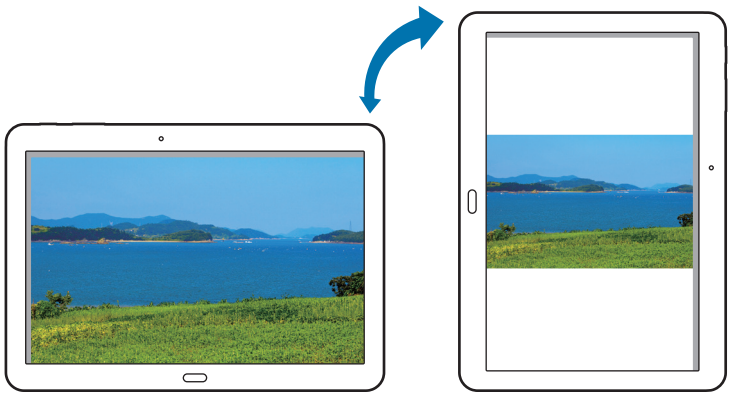

Para prevenir a tela de rotacionar, abra o painel de notificações e desmarque **Rotação de tela**.

- Algumas aplicações não permitem a rotação da tela.
- Algumas aplicações exibem uma tela diferente dependendo da orientação. A calculadora muda para calculadora científica ao rotacionar a tela para paisagem.

Alerta inteligente

Quando você levanta o dispositivo depois de um tempo em que ele esteja desativado ou quando a tela tenha desativado, ele vibra caso você tenha perdido chamadas ou recebido novas mensagens.

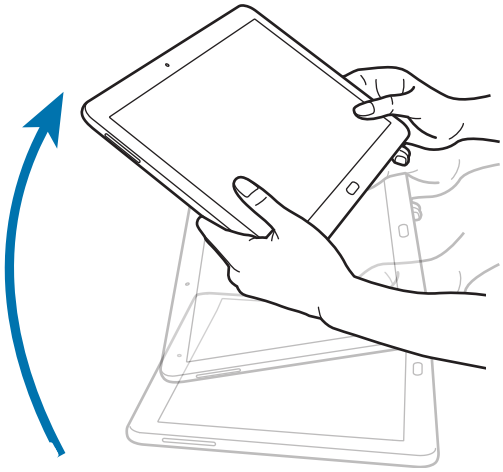

Zoom

Enquanto segura o dispositivo com as duas mãos, mantenha pressionados dois pontos na tela e depois incline o dispositivo para frente e para trás para aumentar ou diminuir o zoom.

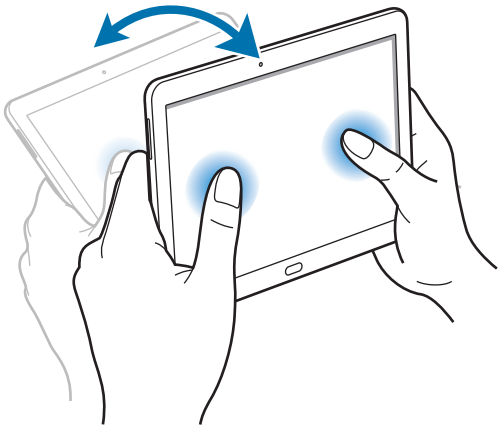

Mover um ícone

Mantenha pressionado um ícone na tela e depois mova o aparelho para a esquerda ou direita para posicionar o ícone em outra tela.

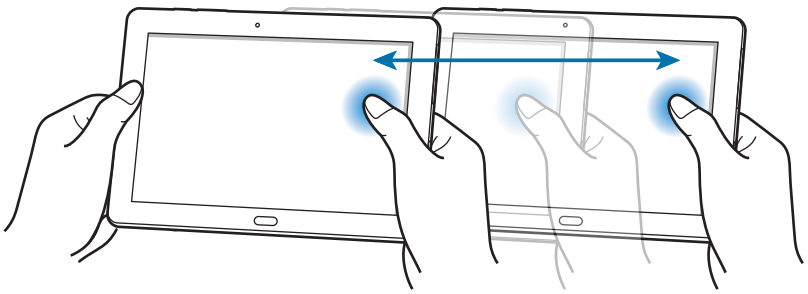

Explorar uma imagem

Quando uma imagem estiver aumentada pelo zoom, mantenha pressionado um ponto na tela e depois mova o aparelho em qualquer direção para navegar na imagem.

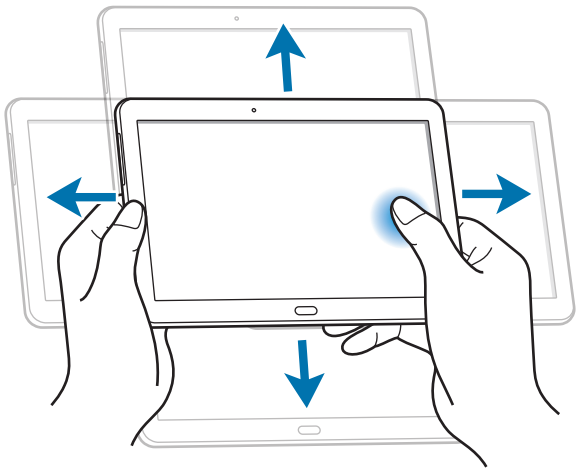

Movimentos com a palma

Use os movimentos com a palma para controlar o dispositivo ao tocar a tela.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a função de movimento de palma esteja ativada. Na Tela inicial, toque em → **Config.** → **Control.** → **Movimento com a palma** e depois arraste o cursor **Movimento com a palma** para a direita.

Capturar tela

Passe a palma da mão pela tela para capturar uma imagem de tela. A imagem é salva em **Galeria** → **Screenshots**. Não é possível capturar uma imagem de tela ao utilizar algumas aplicações.

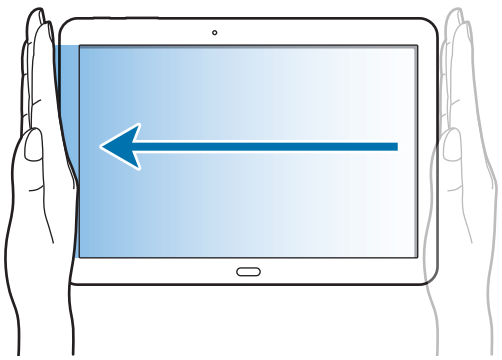

Silenciar/pausar

Cubra a tela com a palma de sua mão para pausar a reprodução de mídia.

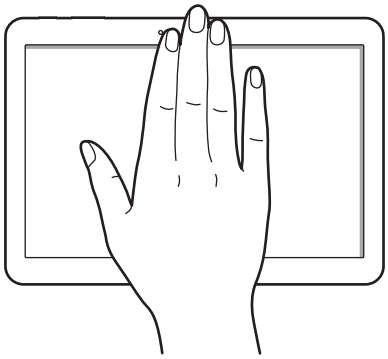

Usar a S Pen

A S Pen pode ser utilizada para selecionar itens facilmente ou executar funções. Ações utilizadas com a S Pen e a tecla pressionadas fornecem vantagens como a captura de tela.

Retire a S Pen do compartimento para usá-la.

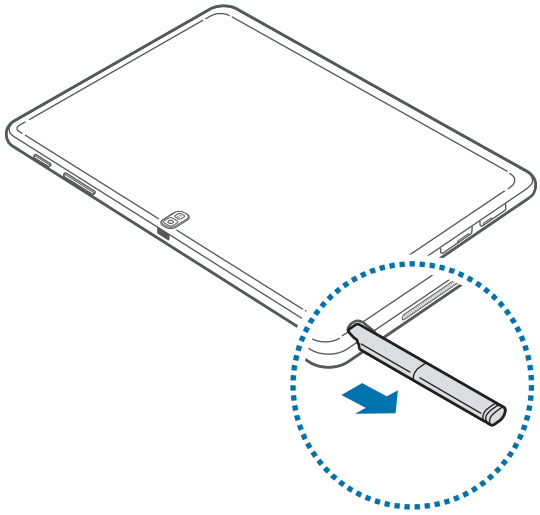

Ao retirar a S Pen do compartimento, o aparelho a detecta e executa as seguintes ações:

- Ativa o touch screen (se estiver desativado).
- Inicia uma nota de ação ou exibe comandos de gesto.

- A ponta da S Pen é substituível. Se a ponta se desgastar, substitua-a por uma nova.
- Se a S Pen não estiver funcionando adequadamente, leve-a para uma Autorizada Samsung. Consulte o site da Samsung para mais informações sobre a S Pen.
- Para melhores resultados, mantenha a S Pen mais perpendicular ao touch screen e evite utilizá-la em ângulos agudos.

Capturar tela

Com a tecla S Pen pressionada, toque a tela até ouvir um click. Uma tela é salva em **Galeria** → pasta **Screenshots**.

É possível desenhar ou escrever para cortar a captura de tela. A imagem editada é salva no **Galeria** → **Screenshots**.

Não é possível capturar uma imagem de tela ao utilizar algumas aplicações.

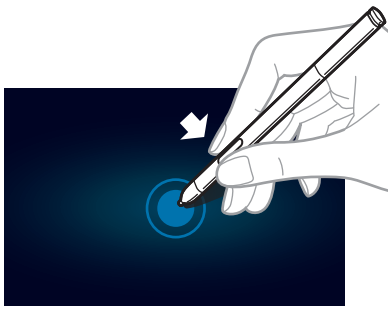

Iniciando a nota de ação

Com a tecla da S Pen pressionada, toque a tela duas vezes para iniciar a nota de ação.

Anote ou desenhe uma nota, e depois selecione a nota ao tocar para executar várias ações, tais como, adicionar contatos ou enviar um e-mail. Com a nota selecionada, desenhe uma linha ao redor de uma área com a S Pen para executar ações com a área selecionada.

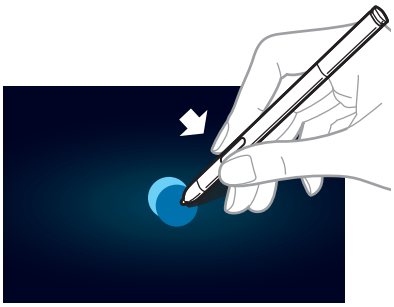

Selecionar e capturar uma imagem

Com a tecla S Pen pressionada, desenhe uma linha ao redor da área para selecioná-la.

Se necessário, use uma das seguintes opções:

- : restaurar a seleção original.
- : converter a seleção para forma de círculo.
- : converter a seleção para forma de retângulo.
- : personalizar a seleção.

Selecione uma aplicação para utilizá-la com a área selecionada dos ícones que aparecerem na parte inferior da tela.

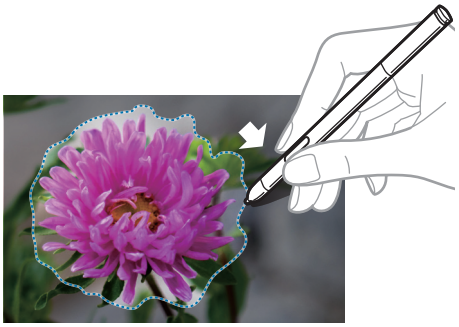

Utilizar o movimento suspenso

Mantenha o botão da S Pen pressionada enquanto percorre a tela.

Na maioria das vezes, comandos de gesto comuns aparecem na tela ao manter pressionado o botão da S Pen.

Utilize as seguintes opções:

- **Lembrete de ação** : inicia a função lembrete de ação.
- **Bloco de rascunho**: seleciona e captura uma imagem e depois salva a imagem em **Álbum de recortes**.
- **Escrita na tela**: captura e edita a imagem com a S Pen.
- **S Finder**: inicia o **S Finder**.
- **Janela da caneta**: inicia várias aplicações em áreas específicas da tela.

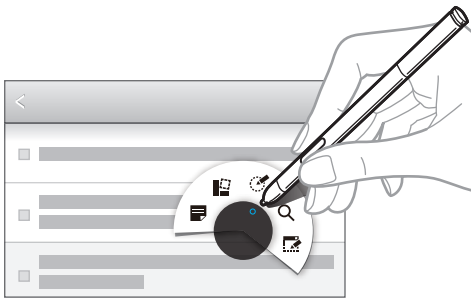

Alguns itens que possuem menus contextuais fazem com que ponta da S Pen acenda. Pressione o botão da S Pen para abrir o menu enquanto percorre sobre o item.

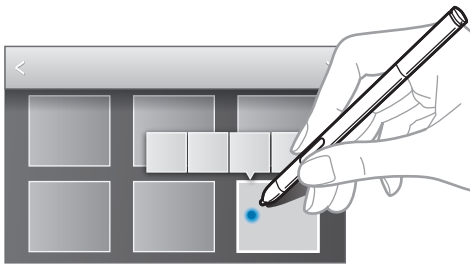

Exibição suspensa

Use essa função para executar várias funções quando a S Pen estiver percorrendo a tela.

Na Tela inicial, toque em → **Config.** → **Control.** → **S Pen** → **Exibição suspensa** e depois arraste o cursor **Exibição suspensa** para a direita.

Aponte um item com a S Pen para pré-visualizar o conteúdo ou visualizar informações numa janela pop-up.

Você pode percorrer entre painéis ou listas ao mover o ponteiro da S Pen para uma extremidade (acima/abaixo/esquerda/direita) na tela.

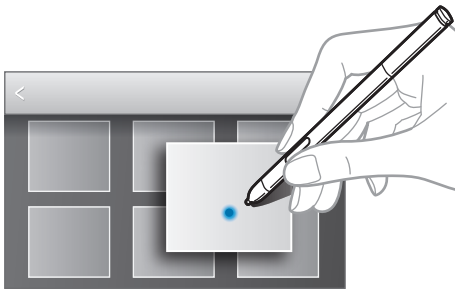

Pausa inteligente Samsung

Use essa função para pausar vídeos ao tirar os olhos da tela.

Na Tela de aplicações, toque em → **Config.** → **Control.** → **Tela inteligente** e depois marque **Pausa inteligente**.

Durante uma reprodução de vídeo, tire os olhos da tela para pausar o vídeo. Para continuar a reprodução, olhe novamente para a tela.

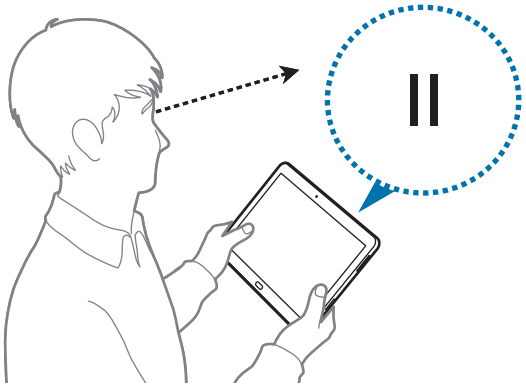

Rolagem inteligente Samsung

Use essa função para percorrer pela tela para cima ou para baixo inclinando sua cabeça ou o aparelho.

Na Tela inicial, toque em → **Config.** → **Control.** → **Tela inteligente** → **Smart scroll** e depois arraste o cursor **Smart scroll** para a direita. Toque em **Smart scroll**, e depois selecione um tipo de rolagem.

Ao visualizar e-mails ou páginas da internet, o ícone de rolagem (para a orientação da cabeça) que exibe o status de reconhecimento para movimentos aparece.

Quando o dispositivo reconhece movimentos do dispositivo ou da sua cabeça, o ícone é alterado para ou . Incline sua cabeça para cima ou para baixo ou incline o aparelho para frente ou para trás para percorrer naquela direção.

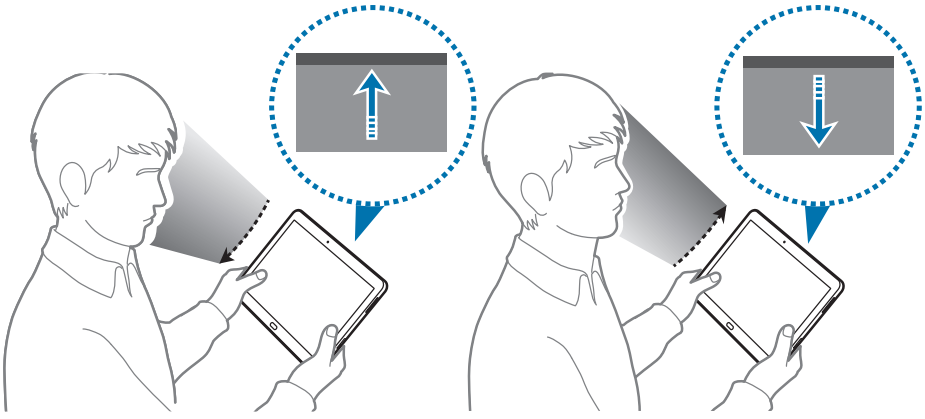

Ativar o Multi janela

Use essa função para executar duas aplicações na tela ao mesmo tempo.

- Somente aplicações do painel Multi janela podem ser executadas.
- Ao iniciar aplicações que contenham arquivos multimídia, tais como, músicas ou vídeos, os sons de ambos os arquivos serão reproduzidos.
- Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Para utilizar o Multi janela, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Multi janela**, e depois marque **Abrir exib. multi janela**.

Utilizar o painel Multi janela

Para ativar o painel Multi janela, mantenha pressionado ⮌. O painel Multi janela aparecerá no lado esquerdo da tela. Selecione uma aplicação e depois arraste outra aplicação para uma nova localização. Você pode iniciar a mesma aplicação em duas janelas ao mesmo tempo. Para ocultar o painel Multi janela, mantenha pressionado ⮌ novamente.

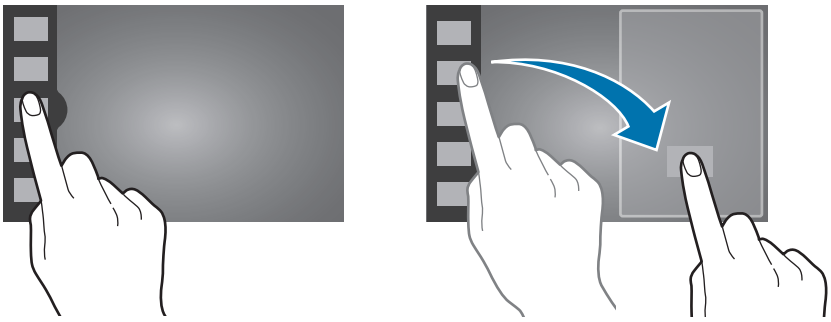

Arraste o círculo entre os painéis de aplicações para esquerda ou para direita para ajustar o tamanho dos painéis.

Toque a miniatura do painel para ocultar ou exibir o painel. Quando um painel estiver aberto, mantenha a miniatura do painel pressionada e arraste-a para a parte superior direita ou esquerda da tela para mover o painel. Quando um painel estiver oculto, mantenha a miniatura dele pressionada e arraste para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para mover a miniatura.

Utilizando o Multi janela

Enquanto utilizar as aplicações Multi janela, selecione um painel de aplicações, toque o círculo entre os painéis de aplicações e use uma das seguintes opções:

- : abre uma lista das aplicações recém utilizadas na janela esquerda ou direita.
- : alterna localizações entre aplicações Multi janela.
- : compartilha itens entre janelas de aplicações. Arraste um item para compartilhar de uma janela para a outra. Algumas aplicações podem não suportar essa função.
- : fecha a aplicação.

Compartilhando arquivos

Arraste um item desejado para compartilhá-lo em outra janela e para compartilhar de uma janela para outra.

Criando uma janela conjunta

Utilize esta função para salvar a combinação de aplicações Multi janela em andamento.

No painel Multi janela toque em → **Criar**, insira um título em seguida toque em **OK**.

Notificações

Os ícones de notificações aparecem na barra de status no topo da tela para mostrar novas mensagens, eventos do calendário, status da câmera e mais. Deslize para baixo da barra de status para abrir o painel de notificações. Percorra a lista para ver alertas adicionais. Para fechar o painel de notificações, deslize para cima da barra que está na parte inferior da tela.

Painel de notificações

No painel de notificações, você poderá visualizar as configurações atuais de seu aparelho. Deslize para baixo na barra de status, toque em para abrir o painel de notificações e então use as seguintes opções:

- **Wi-Fi**: ativa ou desativa a função Wi-Fi.
- **GPS**: ativa ou desativa a função GPS.
- **Som**: ativa ou desativa o modo silencioso. Você pode colocar o dispositivo para vibrar ou silenciá-lo no Modo silencioso.
- **Rotação de tela**: permite ou previne a interface de rotacionar ao girar o aparelho.

- **Bluetooth**: ativa ou desativa a função Bluetooth.
- **Modo leitura**: Ativa ou desativa o modo leitura. No modo de leitura, o dispositivo ajuda a proteger os olhos ao ler no escuro. Para selecionar em quais aplicativos o modo será utilizado, selecione **Config.** → **Dispositivo** → **Visor** → **Modo de leitura**.
- **Dados móveis**: ativa ou desativa a conexão de dados.
- **Modo de Bloqueio**: ativa ou desativa o modo de bloqueio. No modo de bloqueio, seu aparelho bloqueará todas as notificações. Para selecionar quais notificações serão bloqueadas, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Modo de Bloqueio**.
- **Econ. de energia**: ativa ou desativa o modo economia de energia.
- **Multi janela**: define para usar o Multi janela.
- **Screen Mirroring**: ativa ou desativa a função Screen mirroring.
- **Rede Wi-Fi:** ativa ou desativa a Ancoragem e Roteador Wi-Fi.
- **Exibição suspensa**: ativa ou desativa a função vista aérea.
- **Smart stay**: ativa ou desativa a função smart stay.
- **Intelig pausa**: ativa ou desativa a função smart pause
- **Smart scroll**: ativa ou desativa a função smart scroll.
- **Sincron.**: ativa ou desativa a sincronização automática das aplicações.
- **Modo Offline**: ativa ou desativa o modo Offline.

As opções disponíveis podem variar dependendo de sua região ou operadora de serviços.

Para reorganizar as opções no painel de notificações, abra o painel de notificações, toque em , mantenha um item pressionado e depois arraste-o para outra localização.

Tela inicial

A Tela inicial é o ponto inicial para acessar todas as funções do dispositivo. Ela exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e mais.

A Tela de espera possui vários painéis. Para visualizar outros painéis, percorra para esquerda ou direita.

Reorganizar itens

Adicionar um ícone de aplicação

Na Tela inicial, pressione , mantenha um ícone de aplicação pressionado e depois arraste-o para uma pré-visualização de painel.

Adicionar um item

Personalize a Tela inicial ao adicionar widgets, pastas ou páginas.

Mantenha pressionada a área vazia da Tela de início e depois selecione uma das seguintes categorias:

- **Aplicativos e widgets**: adiciona widgets ou aplicações à Tela inicial.
- **Pasta**: cria uma nova pasta.
- **Página**: reorganiza painéis na Tela inicial.

Mover um item

Mantenha um item pressionado e arraste-o para uma nova localização. Para mover para outro painel, arraste-o para o lado da tela.

Remover um item

Mantenha um item pressionado e arraste-o para a lixeira que aparece no topo da Tela inicial. Quando a lixeira ficar na cor vermelha, solte o item.

Reorganizar painéis

Adicionar um novo painel

Pressione → **Editar página** → .

Mover um painel

Pressione → **Editar página**, mantenha pressionada uma pré-visualização de painel e depois arraste-o para uma nova localização.

Remover um painel

Toque em → **Editar página**, mantenha pressionada uma pré-visualização de painel e, em seguida, arraste-o para a lixeira na parte superior da tela.

Configurar papéis de parede

Defina uma imagem ou foto armazenada no dispositivo como papel de parede da Tela inicial.

Na Tela inicial, toque em → **Definir papel de parede** → **Tela principal** e selecione uma das seguintes opções:

- **Galeria**: exibe fotos tiradas pela câmera ou imagens baixadas da internet.
- **Papéis animados**: exibe imagens animadas.
- **Papéis de parede**: exibe imagens de papéis de parede.

Depois, selecione uma imagem e pressione **Def. pap. parede**. Ou, selecione uma imagem, redimensione ao arrastar a moldura e depois pressione **Concl**.

Utilizar widgets

Widgets são pequenas aplicações que fornecem funções convenientes e informações na sua tela inicial. Para usá-los, adicionar widgets do painel widgets à Tela inicial.

- Alguns widgets conectam a serviços da internet. Usar um widget baseado na internet pode resultar em cobranças adicionais.
- As opções disponíveis podem variar dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Adicionar widgets à Tela inicial

Na Tela inicial, toque em → **Widgets**. Percorra para a esquerda ou para a direita no painel de widgets e depois mantenha um widget pressionado para adicioná-lo à Tela inicial.

Tela de bloqueio

A tela de bloqueio impede que o dispositivo faça operações indesejadas quando não estiver em uso e também permite que você adicione widgets práticos.

Bloquear e desbloquear o dispositivo

Pressionar a tecla Ligar desativa a tela e coloca o dispositivo em modo de bloqueio. O dispositivo fica automaticamente bloqueado, se não é usado por um período determinado.

Para desbloquear o dispositivo, pressione a tecla Ligar ou a tecla Início e toque com o dedo em qualquer direção dentro da área da tela de desbloqueio na parte inferior da tela.

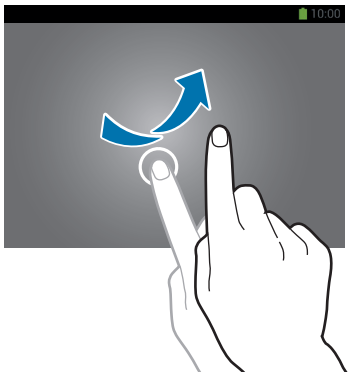

Adicionar widgets

Para utilizar widgets com a tela bloqueada, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Tela de bloqueio** e depois marque a caixa **Vários widgets**.

Você não pode usar os widgets na tela bloqueada no modo fácil.

Toque na área do painel dos widgets na parte esquerda da tela. Percorra para a esquerda até a última página, toque em e, em seguida, selecione um widget para adicionar à tela bloqueada.

Reorganizar painéis

Mover um painel

Percorra para a esquerda ou para a direita, mantenha pressionada uma pré-visualização do painel e, em seguida, arraste-o para uma nova localização.

Remover um painel

Arraste o painel de widgets para baixo, mantenha pressionada uma pré-visualização do painel e, em seguida, arraste-o para a lixeira na parte inferior da tela.

Utilizar aplicações

Este dispositivo pode executar diferentes tipos de aplicações, variando de mídia para aplicações da internet.

Abrir uma aplicação

Na Tela inicial ou na Tela de aplicações, selecione um ícone de aplicação para abrí-lo.

Algumas aplicações estão agrupadas em pastas. Selecione uma pasta, e em seguida selecione uma aplicação para abrir.

Abrir aplicações utilizadas recentemente

Mantenha pressionada a tecla Início para abrir a lista de aplicações acessadas recentemente.

Selecione um ícone de aplicação para abrir.

Fechar uma aplicação

Feche aplicações que não estejam em uso para economizar energia da bateria e manter a performance do dispositivo.

Mantenha pressionada a tecla Início, pressione **Ger. tarefas** e depois pressione **Enc.** ao lado da aplicação que deseja fechar. Para fechar todas as aplicações em execução, selecione **Encerrar tu.** Ou, mantenha pressionada a tecla Início e depois toque em **Fechar todas**.

Tela de aplicações

A tela de Aplicações exibe ícones para todas as aplicações incluindo quaisquer novas aplicações instaladas.

Na Tela inicial, pressione para abrir a Tela de aplicações.

Para visualizar outros painéis, percorra para esquerda ou direita.

Reorganizar aplicações

Pressione → **Editar**, mantenha uma aplicação pressionada e arraste-a para a nova localização. Para mover para outro painel, arraste-o para o lado da tela.

Organizar com pastas

Coloque aplicações relacionadas juntas numa mesma pasta para sua conveniência.

Pressione → **Editar**, mantenha uma aplicação pressionada e arraste-a para **Criar pasta**. Insira um nome para a pasta e depois toque em **OK**. Coloque aplicações numa nova pasta ao arrastar e depois pressione **Salvar** para salvar a disposição.

Reorganizar painéis

Toque a tela, mantenha pressionada uma pré-visualização de painel e, em seguida, arraste-o para a nova localização.

Instalar aplicações

Utilize lojas de aplicações, tais como o **Samsung Apps** para baixar e instalar aplicações.

Desinstalar aplicações

Pressione → **Desinstalar/desativar aplicativos** e depois selecione uma aplicação para desinstalar.

Aplicações padrão que vem com o dispositivo não podem ser desinstaladas.

Ajuda

Acessa informações da ajuda para aprender como utilizar o dispositivo e as aplicações ou definir configurações importantes.

Toque em **Ajuda** na Tela de aplicações. Selecione uma categoria para visualizar dicas.

Para organizar categorias em ordem alfabética, toque em .

Para pesquisar por palavras-chaves, toque em .

Inserir texto

Utilize o teclado Samsung ou a função texto por voz para inserir texto.

A entrada de texto não é suportada em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

Alterar o tipo de teclado

Pressione qualquer campo, abra o painel de notificações, toque em **Selecione o método de entrada** e depois selecione o tipo de teclado para utilizar.

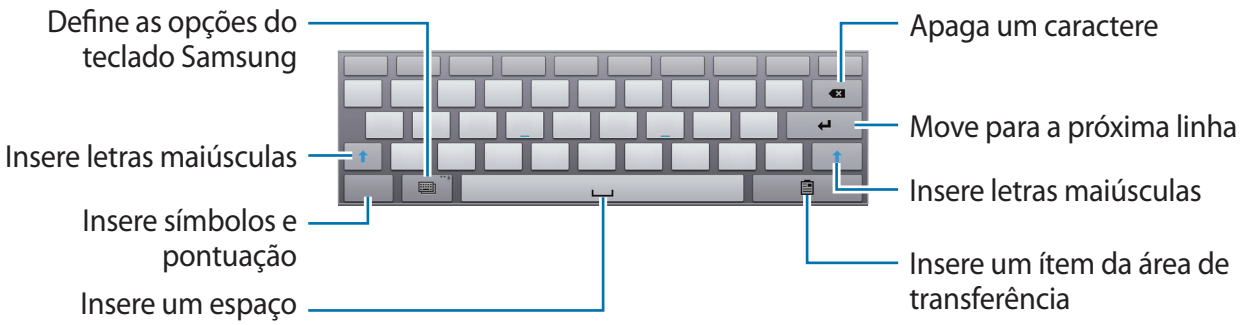
Define as opções do teclado Samsung
Insere letras maiúsculas
Insere símbolos e pontuação
Insere um espaço
Apaga um caractere
Move para a próxima linha
Insere letras maiúsculas
Insere um ítem da área de transferência

Inserir letra maiúscula

Pressione antes de inserir um caractere. Para todas em maiúsculo, pressione duas vezes.

Alterar o tipo de teclado

Toque em para alterar o tipo do teclado.

Alterar o idioma do teclado

Adicione idiomas para utilizar no teclado e depois deslize a barra de espaço para a esquerda ou direita para alterar o idioma dos teclados.

Escrita à mão

Mantenha pressionado , toque em , e depois escreva uma palavra com seu dedo ou com a S Pen. Sugestões de palavras aparecerão conforme as letras forem inseridas. Selecione uma palavra sugerida.

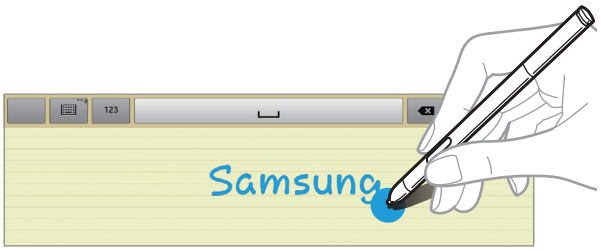

Use gestos manuais para executar ações, tais como, editar ou apagar caracteres e inserir espaços.

Usando a caneta direta

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Control.** → **S Pen** → **Entrada direta de caneta**, em seguida deslize o seletor **Entrada direta de caneta** para a direita.

Ao percorrer com a S Pen sobre um campo de texto, o ícone aparece na canto superior esquerdo do campo de texto. Toque em para escrever com a S Pen.

Para fazer correções simples, alterar idiomas de entrada ou inserir um espaço entre os caracteres, toque em cada ferramenta de correção exibida na área de escrita.

Quando esta função é ativada, você pode fazer as seguintes ações:

- Enviar uma mensagem escrita à mão.
- Fazer uma chamada ao escrever o nome do contato ou o número de telefone.
- Definir um alarme simplesmente escrevendo números.

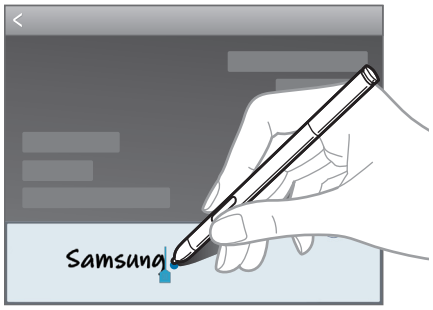

Inserir texto por voz.

Ative a função entrada de voz e depois fale no microfone. O dispositivo exibe o que você fala.

Se o aparelho não reconhecer suas palavras, toque o texto sublinhado e selecione uma palavra alternativa ou frase da lista suspensa.

Para alterar o idioma ou adicionar idiomas para o reconhecimento de voz, toque no idioma atual.

Copiar e colar

Mantenha um texto pressionado, arraste ou para selecionar mais ou menos texto e, em seguida toque em **Copiar** ou **Cortar**. O texto selecionado é copiado para a área de trabalho.

Para colar em um campo de entrada de texto, posicione o cursor no ponto que deseja inserir e depois pressione, **Colar**.

Conectar a uma rede Wi-Fi

Conecte o dispositivo a uma rede Wi-Fi ou use a internet para compartilhar arquivos de mídia com outros dispositivos. (p. 102)

Ativar ou desativar o Wi-Fi

Abra o painel de notificações e depois pressione **Wi-Fi** para ativá-lo ou desativá-lo.

Desative o Wi-Fi para economizar bateria quando não estiver em uso.

Acessar redes Wi-Fi

Na Tela de aplicações, pressione **Config.** → **Conexões** → **Wi-Fi** e depois arraste o botão **Wi-Fi** para a direita.

Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi detectadas, insira uma senha, se necessário, e depois pressione **Conectar**. Redes que solicitam uma senha aparecerão com um ícone de cadeado. Depois que o dispositivo conectar a uma rede Wi-Fi, o dispositivo conectará automaticamente a qualquer momento em que esteja disponível.

Adicionar redes Wi-Fi

Se a rede desejada não aparecer na lista de redes, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** na parte inferior da lista de redes. Insira o nome de uma rede em **SSID de rede**, selecione o tipo de segurança e insira a senha se não for uma rede aberta e depois pressione **Conectar**.

Desativar redes Wi-Fi

Qualquer rede que nunca tenha sido utilizada, incluindo a rede atual, pode ser desativada e o dispositivo não irá conectar automaticamente através dela. Selecione a rede na lista de redes e depois selecione **Esquecer**.

Configurar contas de e-mail

Aplicações Google, tais como, **Play Store**, requerem uma conta Google e o **Samsung Apps** requer uma conta Samsung. Crie contas Google e Samsung para ter a melhor experiência com seu dispositivo.

Adicionar contas

Siga as instruções que aparecem ao abrir uma aplicação Google sem iniciar sessão para configurar uma conta Google.

Para iniciar sessão ou cadastrar uma conta Google, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Geral** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Google**. Depois disso, pressione **Nova** para cadastrar ou pressione **Existente** e, em seguida, siga as instruções na tela para completar a configuração da conta. Mais de uma conta Google pode ser utilizada no dispositivo.

Configure também uma conta Samsung.

Remover contas

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Geral** → **Contas**, selecione uma conta em **Minhas contas**, selecione a conta a ser removida e depois toque em **Remover conta**.

Transferir arquivos

Mova áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de arquivos do dispositivo para o computador e vice-versa.

- Os seguintes formatos de arquivo são suportados por algumas aplicações. Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo da versão do software do aparelho ou do sistema operacional do computador.
  - Música: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx, e ota.
  - Imagem: bmp, gif, jpg, e png
  - Vídeo: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, e webm
  - Documento: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, e txt

Conectar com o Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que permite gerenciar bibliotecas de mídia e informações pessoais com dispositivos Samsung. Baixe a última versão do Samsung Kies no site da Samsung.

1 Conecte o dispositivo ao computador utilizando o cabo USB.

O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Se o Samsung Kies não iniciar automaticamente, dê um duplo clique no ícone do Samsung Kies no seu computador.

2 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Consulte a ajuda do Kies para mais informações.

Conectar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player esteja instalado em seu computador.

1 Conecte o dispositivo ao computador utilizando o cabo USB.

2 Abra o Windows Media Player e sincronize músicas.

Conectar como dispositivo de mídia

1 Conecte o dispositivo ao computador utilizando o cabo USB.

2 Abra o painel de notificações e depois toque em **Conectado como um dispositivo de mídia** → **Dispositivo de mídia (MTP)**.

Toque em **Câmera (PTP)** se o seu computador não suportar Protocolo de transferência de mídia (MTP) ou não tiver o driver apropriado instalado.

3 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Proteger o dispositivo

Previna terceiros de utilizar ou acessar dados pessoais e informações armazenadas no dispositivo ao utilizar funções de segurança. O dispositivo solicita um código de desbloqueio sempre que for desbloqueá-lo.

Definir um padrão

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Padrão**.

Desenhe um padrão ao conectar quatro pontos ou mais e depois desenhe o padrão novamente para verificá-lo. Defina um desbloqueio de segurança PIN para desbloquear a tela se você esquecer o padrão.

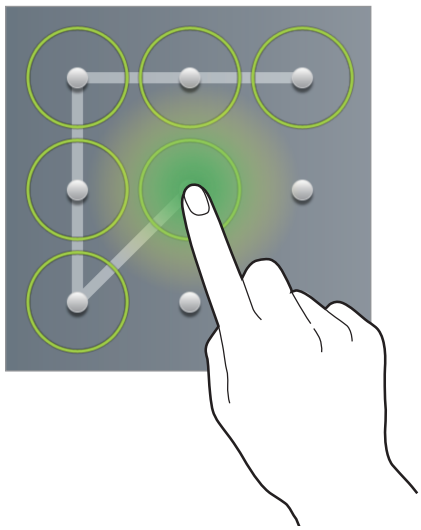

Configurar os perfis de PIN

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **PIN**.

Insira ao menos quatro números e depois insira a senha novamente para verificação.

Definir uma senha

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Senha**.

Insira ao menos quatro caracteres incluindo números e símbolos e depois insira a senha novamente para verificação.

Desbloquear o dispositivo

Ative a tela ao pressionar a tecla Ligar ou a tecla Início e insira o código de desbloqueio.

Caso esqueça sua senha, leve seu dispositivo a uma Autorizada Samsung para restaurá-lo.

Atualização do dispositivo

O dispositivo pode ser atualizado com o último software.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Atualização com o Samsung Kies

Inicie o Samsung Kies e conecte o dispositivo ao computador. O Samsung Kies automaticamente reconhece o dispositivo e exibe atualizações disponíveis numa caixa de diálogo, se tiver alguma. Clique no botão Atualizar na caixa de diálogo para iniciar a atualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais detalhes sobre como atualizar.

- Não desligue o computador ou desconecte o cabo USB enquanto o dispositivo estiver atualizando.
- Ao atualizar o dispositivo, não conecte outros dispositivos de mídia no computador. Ao fazer isso, pode causar interferência no processo de atualização.

Atualizar com o serviço firmware over the air

O dispositivo pode ser atualizado diretamente para a última versão do serviço de firmware over-the-air (FOTA).

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Geral** → **Sobre o dispositivo** → **Atualização de Software** → **Atualizar**.

Comunicação

Telefone

Use essa aplicação para efetuar ou atender uma chamada.

Pressione **Telefone** na Tela de aplicações.

Efetuando chamadas

Efetuando uma chamada

Use um dos seguintes métodos:

- **Teclado**: insira o número utilizando o teclado e depois pressione .
- **Registros**: efetue uma chamada do histórico de chamadas efetuadas e recebidas ou mensagens.
- **Favoritos**: efetue uma chamada da lista de contatos favoritos.
- **Contatos**: efetue uma chamada da lista de contatos.

Discagem rápida

Para discagem rápida, mantenha pressionado o dígito correspondente.

Predição de números

Ao inserir números no teclado, a predição automática aparecerá. Selecione um deles para efetuar uma chamada.

Encontrar contatos

Insira um nome, número de telefone ou endereço de e-mail para encontrar um contato na lista de contatos. Conforme os caracteres são inseridos, a predição de contatos aparece. Selecione um dos contatos para fazer uma chamada.

Efetuar uma chamada internacional

Mantenha pressionado **0** até o sinal + aparecer. Insira o código do país, código de área e número de telefone e depois toque em .

Durante uma chamada

As seguintes ações estão disponíveis:

- **Espera:** para manter uma chamada em espera. Toque em **Recuperar** para recuperar a chamada.
- **Ad. Cham.**: faz uma segunda chamada.
- **Teclado**: abre o teclado.
- **Encerrar:** encerra a chamada atual**.**
- **Vol. extra:** ativa ou desativa o volume extra.
- **Contatos**: abre a lista de contatos.
- **Silenciar:** desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar**.**
- **F. ouvido**: altera para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no dispositivo.
- **Alternar**: alterna entre duas chamadas.
- **Conferência**: efetua uma chamada em conferência quando conectado a duas chamadas. Repita essa ação para adicionar mais participantes. Esta função está disponível somente quando o serviço de chamada em espera está ativo.
- → **Lembrete de ação**: cria um lembrete de ação.
- → **Mensagem**: envia uma mensagem.
- → **Transferir**: conecta o primeiro participante ao segundo. Isso desconecta você da conversa.
- → **Gerenciar conf. tel.**: converse de forma privada com uma das pessoas durante a chamada em conferência ou desconecte uma das pessoas da chamada.

Adicionar contatos

Para adicionar um número de telefone à lista de contatos pelo teclado, insira o número e pressione .

Exibir registros de chamadas

Pressione **Registros** para visualizar o histórico de chamadas efetuadas e atendidas.

Para filtrar um registro de chamada, pressione → **Ver**, e depois selecione uma opção.

Modo FDN

O aparelho pode ser definido para restringir chamadas efetuadas somente para números com prefixos específicos. Esses prefixos estão armazenados no cartão SIM ou USIM.

Pressione → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Números FDN** → **Ativar FDN** e depois insira o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Toque em **Lista FDN** e adicione números.

Restrição de chamada

O dispositivo pode ser definido para prevenir certas chamadas de serem feitas. Por exemplo, chamadas internacionais podem ser desativadas.

Pressione → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Restrição de chamadas**, selecione um tipo de chamada, selecione uma opção de restrição de chamada e insira uma senha.

Recebimento de chamadas

Atender uma chamada

Ao receber uma nova chamada, arraste para fora do círculo ou pressione o botão do fone de ouvido.

Se o serviço de chamada em espera estiver ativo, outra chamada poderá ser efetuada. Quando uma segunda chamada é atendida, a primeira é colocada em espera.

Rejeitar uma chamada

Ao receber uma nova chamada, arraste para fora do círculo ou mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.

Para enviar uma mensagem ao rejeitar uma chamada recebida, pressione **Rejeitar chamada com mensagem**. Para criar a mensagem de rejeição, toque em → **Config. de chamadas** → **Configurar mensagens de chamada recusada**.

Rejeitar chamadas automaticamente de números indesejados

Pressione → **Config. de chamadas** → **Rejeição de chamadas**, selecione **Modo rejeição automática** e selecione uma opção. Em seguida, selecione **Lista de rejeição automática**.

Toque em **Adicionar**, insira um número, atribua uma categoria, e em seguida pressione **Salvar**.

Chamadas perdidas

Se uma chamada for perdida, o ícone aparecerá na barra de status. Abra o painel de notificações para visualizar a lista de chamadas perdidas.

Chamada em espera

A chamada em espera é um serviço fornecido pela operadora de serviços. Um usuário pode usar esse serviço para suspender a chamada atual e alterar para uma nova chamada. Esse serviço não está disponível para videochamadas.

Para utilizar esse serviço, pressione → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Chamada em espera**.

Encaminhar chamadas

O dispositivo pode ser configurado para enviar chamadas recebidas para um número específico.

Pressione → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Encaminhar chamadas**, selecione um tipo de chamada, selecione uma condição. Insira um número e selecione **Ativar**.

Videochamadas

Efetuando uma videochamada

Insira o número ou selecione um contato da lista de contatos e depois toque em para efetuar uma videochamada.

Durante uma videochamada

As seguintes ações estão disponíveis:

- **Alternar Câmera**: alterna entre as câmeras frontal e traseira.
- **Teclado:** abre o teclado.
- **Ocultar-me**: oculta sua imagem para o outro participante.
- **Silenciar:** desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar**.**
- **F. ouvido**: altera para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no dispositivo.
- **Encerrar:** encerra a videochamada**.**

- → **Imagem enviada**: seleciona uma imagem para exibí-la para o outro participante.
- → **Emoções animadas**: aplica ícones animados à sua imagem.
- → **Exibição de tema**: aplica ícones decorativos à sua imagem.
- → **Ativar modo desenho**: altera o modo de visualização para desenho animado.
- → **Ativar câmera dual:** use as câmeras frontal e traseira para que o outro participante possa ver você e seus arredores.

Videochamadas com esta função ficará ativa por 3 minutos. Após isso o aparelho irá retornar para a câmera traseira para um melhor desempenho.

Mantenha pressionada a imagem do outro participante para acessar as seguintes opções:

- **Capturar imagem**: captura a imagem do outro participante.
- **Gravar vídeo**: grava um vídeo da imagem do outro participante.

A gravação da imagem de outra pessoa sem a sua autorização é ilegal.

Mantenha pressionada sua imagem para acessar as seguintes opções:

- **Alternar câmera**: alterna entre as câmeras frontal e traseira.
- **Imagem enviada**: seleciona uma imagem para exibí-la para o outro participante.

Contatos

Use essa aplicação para gerenciar contatos, incluir números de telefone, e-mail e mais.

Pressione **Contatos** na Tela de aplicações.

Gerenciar contatos

Criar um contato

Pressione e insira as informações do contato.

- : adiciona uma imagem.
- / : adiciona ou apaga um campo de contato.

Editar um contato

Selecione um contato para editar e depois pressione .

Apagar um contato

Toque em → **Apagar contatos**.

Definir chamada rápida

Toque em → **Config. de discagem rápida**, selecione discagem rápida e depois selecione um contato para ativá-la. Para remover um número da chamada rápida, mantenha-o pressionado e depois toque em **Remover.**

Pesquisando contatos

Toque em **Contatos**.

Use um dos seguintes métodos de pesquisa:

- Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.
- Use o índice no lado direito da lista de contatos para percorrer rapidamente ao arrastar um dedo por ele.
- Toque o campo de pesquisa no topo da lista de contatos e insira o critério de pesquisa.

Após selecionar um contato, faça uma das seguintes ações:

- : adicionar aos contatos favoritos.
- / : efetuar uma chamada de voz ou videochamada.
- : escrever uma mensagem.
- : escrever um e-mail.

Exibir contatos

Toque em **Contatos**.

Por padrão, o dispositivo exibe todos os contatos salvos no aparelho, o cartão SIM ou USIM ou outra conta.

Toque em → **Contatos para exibir** e depois selecione uma localização onde os contatos são salvos.

Mover contatos

Toque em **Contatos**.

Mover contatos para o Google

Toque em → **Associar contas** → **Associar c/ Google**.

Contatos movidos para os Contatos Google aparecerão com na lista de contatos.

Mover contatos para a Samsung

Toque em → **Associar contas** → **Associar c/ conta Samsung**.

Contatos movidos para os Contatos Samsung aparecerão com na lista de contatos.

Importar e exportar contatos

Toque em **Contatos**.

Importar contatos

Pressionar → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão SIM**, **Importar do cartão de memória** ou **Importar da memória USB**.

Exportar contatos

Pressione → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão SIM**, **Exportar para cartão de memória** ou **Exportar p/mem. int. telefone**.

Compartilhando contatos

Pressione → **Compart. cartão de visitas via**, uma opção, selecione contatos, pressione **Concl.** e depois selecione um método de compartilhamento.

Contatos favoritos

Toque em **Favoritos**.

Pressione e depois faça uma das seguintes ações:

- **Pesquisar**: pesquisa por contatos.
- **Adicionar aos favoritos**: adiciona contatos aos favoritos.
- **Remover dos Favoritos**: remove contatos dos favoritos.
- **Ver por grade** / **Ver por lista**: exibe contatos em forma de grade ou lista.
- **Ajuda**: acessa informações de ajuda sobre a utilização de contatos.

Grupos de contatos

Toque em **Grupos**.

Adicionar contatos a um grupo

Selecione um grupo e depois pressione . Selecione contatos para adicionar e depois selecione **Concl**.

Gerenciar grupos

Pressione e depois faça uma das seguintes ações:

- **Pesquisar**: pesquisa por contatos.
- **Editar**: altera as configurações de grupo.
- **Criar**: cria um novo grupo.
- **Remover membro**: remove membros do grupo.
- **Enviar mensagem**: envia uma mensagem a um grupo de membros.
- **Enviar e-mail**: envia um e-mail a um grupo de membros.
- **Alterar ordem**: manter pressionado ao lado do grupo do nome, arraste para cima ou para baixo para outra posição e depois selecione **Concl.**
- **Ajuda**: acessa informações de ajuda sobre a utilização de contatos.

Enviar uma mensagem ou e-mail para membros de um grupo

Selecione um grupo, toque → **Enviar mensagem** ou **Enviar e-mail**, selecione membros e depois pressione **Concl**.

Cartão de visita

Toque em **Contatos**.

Crie um cartão de visita e envie-o.

Pressione **Configurar perfil**, insira detalhes, como número de telefone, e-mail e endereço e depois selecione **Salvar**. Se as informações do usuário forem salvas ao configurar o dispositivo, selecione o cartão de visitas em **EU** e depois toque em para editar.

Pressione → **Compart. cartão de visitas via** e depois selecione um método de compartilhamento.

Mensagens

Use essa aplicação para enviar mensagens de texto (SMS) ou multimídia (MMS).

Pressione **Mensagens** na Tela de aplicações.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.

Enviar mensagens

Toque em , adicione destinatários, insira uma mensagem e depois toque em .

Use os seguintes métodos para adicionar destinatários:

- Insira um número de telefone.
- Pressione , selecione contatos e depois selecione **Concl**.
- Percorra a S Pen sobre , em seguida pressione o botão S Pen. Uma lista dos contatos recém utilizados irá aparecer.

Use os seguintes métodos para criar uma mensagem multimídia:

- Toque em e anexe imagens, vídeos, contatos, notas, eventos e mais.
- Toque em → **Adicionar assunto** para inserir um assunto.
- Percorra a S Pen sobre , em seguida pressione o botão S Pen. Uma lista de imagens recém adicionadas irá aparecer.

Enviar mensagens escritas à mão

Ao percorrer a S Pen sobre um campo de texto, o ícone aparece no canto superior esquerdo do campo de texto. Toque , e em seguida toque para inserir uma mensagem escrita à mão com a S Pen.

Enviar mensagens programadas

Ao escrever uma mensagem, toque em → **Agendamento**. Defina uma data e um horário e depois toque em **OK**. O aparelho enviará a mensagem na data e horário especificados.

- Se o dispositivo for desligado no horário programado, não estiver conectado a rede ou a rede estiver instável, a mensagem não será enviada.
- Essa função é baseada na data e horário programados no aparelho. A data e horário podem estar incorretos se você mudar de fuso horário e a rede não puder atualizar as informações.

Traduzir e enviar mensagens

Para usar a função de tradução, ao escrever uma mensagem toque em: → **Traduzir**, deslize o botão **Traduzir** para a direita, selecione um par de línguas e depois toque em **OK**.

Toque em para traduzir a mensagem e depois toque em **OK**. A mensagem traduzida irá substituir a mensagem do idioma de origem.

Visualizar mensagens

Suas mensagens são agrupadas em correntes de mensagens por contato.

Selecione um contato para visualizar a mensagem.

Ouvir uma mensagem de voz

Mantenha pressionado **1** no teclado e depois siga as instruções da sua operadora de serviços.

E-mail

Use essa aplicação para enviar ou visualizar e-mails.

Pressione **E-mail** na Tela de aplicações.

Configurando contas de e-mail

Configure uma conta de e-mail ao abrir **E-mail** pela primeira vez.

Insira o endereço de e-mail e senha. Pressione **Próximo** para uma conta de e-mail privada, como Gmail, ou pressione **Config. manual** para uma conta de e-mail empresarial. Depois disso, siga as instruções na tela para completar a configuração de conta.

Para configurar contas de e-mail, toque → **Configurações** → **Adicionar conta**.

Enviar mensagens

Toque a conta de e-mail para usar e depois toque em na parte inferior da tela. Insira destinatários, assunto e mensagem e depois selecione .

Pressione para adicionar um destinatário da lista de contatos.

Pressione para anexar imagens, vídeos, contatos, notas, eventos e mais.

Pressione → para inserir imagens, eventos, contatos e informações de localização na mensagem.

Enviar mensagens programadas

Ao escrever uma mensagem, toque em → **Agendar envio**. Marque **Agendar envio**, defina uma data e um horário e depois toque em **OK**. O dispositivo enviará a mensagem na data e horário especificados.

- Se o dispositivo for desligado no horário programado, não estiver conectado a rede ou a rede estiver instável, a mensagem não será enviada.
- Essa função é baseada na data e horário programados no dispositivo. A data e horário podem estar incorretos se você mudar de fuso horário e a rede não puder atualizar as informações.

Ler mensagem

Selecione uma conta de e-mail para usar e novas mensagens são recuperadas. Para recuperar novas mensagens manualmente, pressione .

Toque uma mensagem para ler.

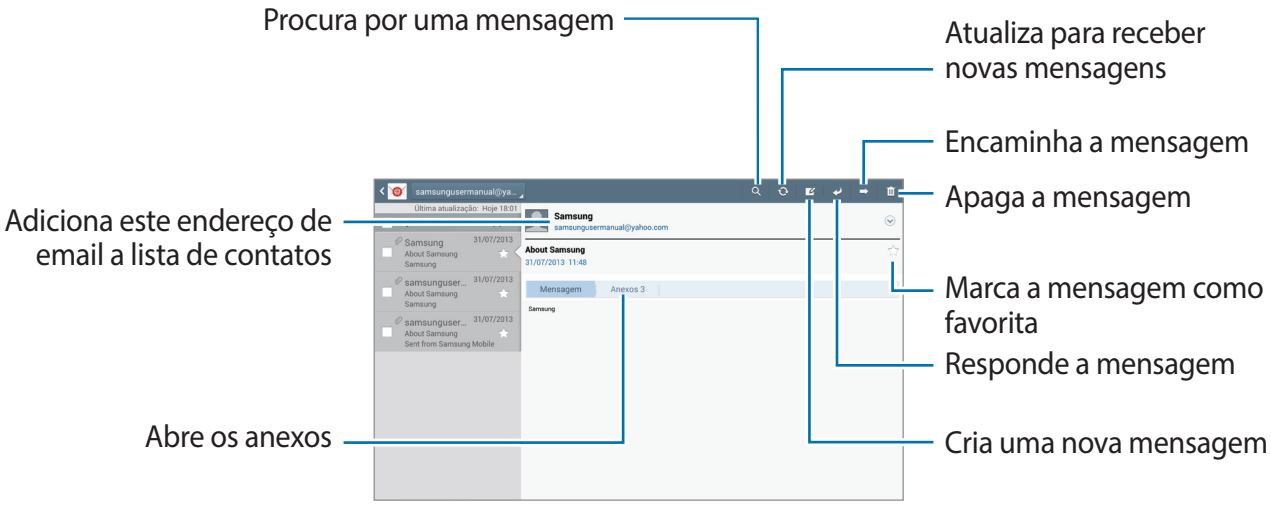
Procura por uma mensagem
Atualiza para receber novas mensagens
Encaminha a mensagem
Apaga a mensagem
Adiciona este endereço de email a lista de contatos
Marca a mensagem como favorita
Responde a mensagem
Abre os anexos
Cria uma nova mensagem

Toque a aba de anexos para abrir anexos e depois toque em **Salvar** para salvá-lo.

Gmail

Use essa função para acessar rapidamente e diretamente os serviços Google.

Toque em **Google** → **Gmail** na Tela de aplicações.

- Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços ou país.
- Esta função pode estar diferente dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Enviar mensagens

Em qualquer caixa de mensagens, toque em , insira destinatários, um assunto e uma mensagem e depois selecione **ENVIAR**.

Toque em **+CC/CCO** para adicionar mais destinatários.

Toque em para anexar imagens.

Toque em → **Salvar rascunho** para salvar a mensagem para envio posterior.

Toque em → **Anexar vídeo** para anexar vídeos.

Toque em → **Descartar** para recomeçar.

Toque em → **Configurações** para alterar as configurações do Gmail.

Toque em → **Enviar comentário** para reportar sua opinião em relação a aplicação.

Toque em → **Ajuda** para acessar as informações de ajuda do Gmail.

Ler mensagem

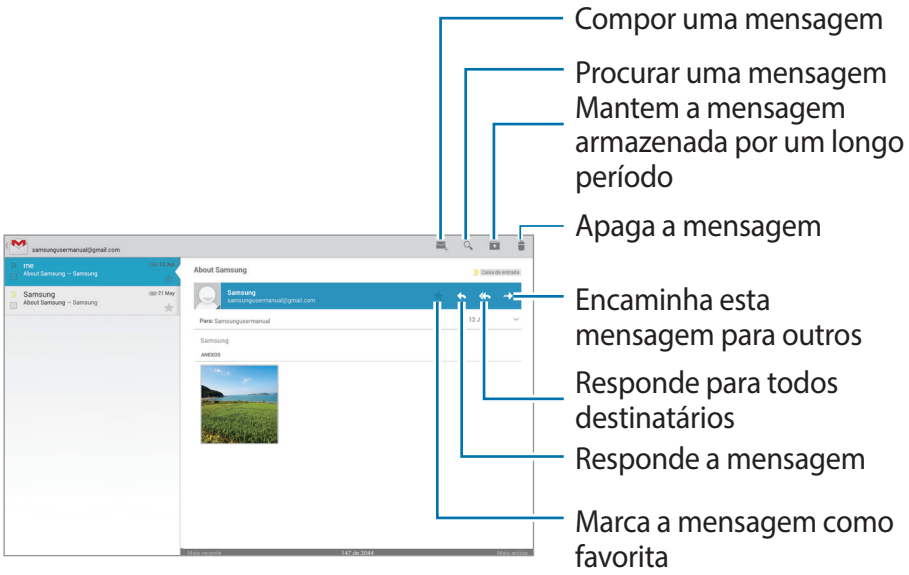
Compor uma mensagem
Procurar uma mensagem
Mantem a mensagem armazenada por um longo período
Apaga a mensagem
Encaminha esta mensagem para outros
Responde para todos destinatários
Responde a mensagem
Marca a mensagem como favorita

Marcadores

O Gmail não utiliza pastas atuais, ao invés disso, utiliza marcadores. Quando o Gmail é iniciado, exibe mensagens marcadas como Caixa de entrada.

Para adicionar um marcador à mensagem, selecione a mensagem, toque em → **Gerenciar marcadores** e depois selecione o marcador para identificar.

Hangouts

Use essa aplicação para fazer chat com qualquer dispositivo.

Pressione **Google** → **Hangouts** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Selecione um amigo na lista de amigos ou insira dados para pesquisar e selecione um amigo dos resultados para iniciar o chat.

Google+

Utilize essa aplicação para ficar conectado com pessoas via serviços de rede social Google.

Pressione **Google** → **Google+** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Toque em **Todos** para alterar a categoria e depois percorra para cima ou para baixo para visualizar posts de seus círculos.

Toque em para utilizar outras funções de redes sociais.

ChatON

Use essa aplicação para fazer chat com qualquer dispositivo. Para usar essa aplicação, você deve entrar em sua conta Samsung ou verificar seu número de telefone.

Toque em **ChatON** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Crie uma lista de contatos ao inserir números de telefone ou e-mails de contas Samsung ou selecionando contatos da lista de sugestões. Ou toque em → **Sincronização de contatos**, para sincronizar contatos manualmente no dispositivo.

Toque em **Chats** → → **Iniciar chats** e selecione um amigo para iniciar o chat.

Twitter

Use essa aplicação para acessar a rede social Twitter e mantenha-se em contato com as pessoas.

Toque em **Twitter** na Tela de aplicações.

Esta aplicação pode não estar disponível dependendo da sua região ou provedor de serviços.

Internet e rede

Internet

Use essa aplicação para navegar na internet.

Toque em **Internet** na Tela de aplicações.

Visualizar páginas da internet

Toque o campo de endereço, insira o endereço da internet e depois toque em **Ir**.

Toque em para compartilhar, salvar ou imprimir a página atual da internet enquanto visualiza uma página da internet.

Para alterar o motor de pesquisa, toque o campo de endereços e depois toque o ícone do motor de pesquisa ao lado do endereço da internet.

Abrir uma nova página

Toque +.

Para ir para outra página da internet, toque no título da página desejada na parte superior da tela.

Pesquisar a internet por voz

Toque o campo de endereço, toque , fale uma palavra-chave e depois selecione uma das palavras-chave sugeridas que aparecer.

Favoritos

Para adicionar a página atual aos favoritos, toque em .

Para abrir uma página favorita da internet, toque em e selecione uma.

Histórico

Toque → **Histórico** para abrir uma página da internet da lista de páginas recentemente visitadas. Para limpar o histórico, toque → **Limpar histórico**.

Links

Mantenha pressionado um link na página da internet para abrí-lo em uma nova página, salvá-lo ou copiá-lo.

Para visualizar link salvos, use **Downloads**.(p. 99)

Compartilhar páginas da internet

Para compartilhar endereços de páginas da internet, toque em → **Compartilhar via**.

Para compartilhar parte de uma página da internet, mantenha pressionado o texto desejado, toque em **Compartilhar...**

Chrome

Use essa aplicação para pesquisar por informações e navegar por páginas da internet.

Toque em **Chrome** na Tela de aplicações.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Visualizar páginas da internet

Toque o campo de endereço e depois insira um endereço da internet ou pesquise critérios.

Abrir uma nova página

Toque → **Nova guia**.

Para ir para outra página da internet, percorra para a esquerda ou direita e toque o título para selecioná-la.

Favoritos

Para marcar a página atual como favorita, toque em ☆, insira detalhes, tais como nome e endereço eletrônico e depois toque em **Salvar**.

Para abrir uma página favorita da internet, toque em ⋮ → **Favoritos**, e depois selecione uma.

Pesquisar a internet por voz

Toque 🎤, fale uma palavra-chave e depois selecione uma das palavras-chave sugeridas que aparecer.

Sincronizar com outros dispositivos

Sincronize abas abertas e marque favoritos para usar com o Chrome em outros dispositivos quando você tiver iniciado sessão com a mesma conta Google.

Para visualizar abas abertas em outros dispositivos, toque ⋮ → **Outros dispositivos**. Selecione uma página da internet para abrí-la.

Bluetooth

O Bluetooth cria uma conexão de rede direta entre dois dispositivos que estejam em curta distância. Use o Bluetooth para trocar dados ou arquivos de mídia com outros dispositivos.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos via função Bluetooth.
- Sempre se certifique que você compartilhou e recebeu dados com dispositivos que são confiáveis e propriamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não forem testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem não ser compatíveis com seu aparelho.
- Não utilize a função Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas de arquivos ou escutas ilegais de comunicação para propósitos comerciais).
- A Samsung não se responsabiliza pela repercussão de uso ilegal da função Bluetooth.

Para ativar o Bluetooth, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **Bluetooth** e depois arraste o botão **Bluetooth** para a direita.

Parear com outros dispositivos Bluetooth

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **Bluetooth** → **Procurar** e dispositivos visíveis serão listados. Selecione o dispositivo que deseja parear e depois aceite a senha gerada automaticamente em ambos dispositivos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações suportam transferência de dados via Bluetooth. Um exemplo é o **Galeria**. Abra o **Galeria**, selecione uma imagem, toque em → **Bluetooth** e depois selecione um dos dispositivos Bluetooth pareados. Depois disso, aceite a solicitação de autorização Bluetooth no outro dispositivo para receber a imagem. A transferência de arquivo é salva na pasta **Bluetooth**. Se um contato for recebido, ele será adicionado automaticamente na lista de contatos.

Screen mirroring

Use essa função para conectar seu dispositivo a uma tela grande com um AllShare Cast dongle e depois compartilhe seus conteúdos. Você também pode usar essa função com outras funções com outros dispositivos que suportem a função Miracast Wi-Fi.

- Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.
- Dispositivos com Miracast habilitado que não suportem Proteção de conteúdo digital de banda larga (HDCP) podem não ser compatíveis com essa função.
- Alguns arquivos podem ser corrompidos durante a reprodução dependendo da conexão.
- Para economizar energia, desative essa função quando não estiver utilizando-a.
- Se você especificar uma frequência de banda Wi-Fi, AllShare Cast dongles ou HomeSync podem não ser detectados ou conectados
- Se você reproduzir vídeos ou jogar jogos em uma TV, selecione um modo de TV apropriado para obter a melhor experiência.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **Screen Mirroring** e depois deslize a tecla **Screen Mirroring** para a direita. Selecione um dispositivo, abra ou reproduza um arquivo e depois controle a tela com as teclas de seu dispositivo. Para conectar um dispositivo utilizando um PIN, mantenha pressionado o nome do dispositivo para inserir o PIN.

Samsung Link

Utilize essa aplicação para reproduzir conteúdos em dispositivos remotos ou serviços de armazenamento da Internet. Toque em **Samsung** → **Samsung Link** na Tela de aplicações. Siga as instruções na tela para baixar o aplicativo.

- Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.
- Podem ocorrer cobranças adicionais ao baixar esta aplicação via redes móveis. Para evitar cobranças adicionais, contate a sua prestadorora de serviços.

Group Play

Use essa aplicação para curtir momentos com seus amigos ou compartilhar e reproduzir conteúdos. Crie ou associe-se a uma sessão Group Play e depois compartilhe conteúdos como: imagens ou música.

Toque em **Samsung** → **Group Play** na Tela de aplicações.

Para iniciar o **Group Play**, você precisa baixar e instalar a aplicação. Toque em **Instalar** e siga as orientações na tela.

- Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.
- Ao usar essa aplicação, você não poderá usar a internet.
- Podem ocorrer cobranças adicionais ao baixar esta aplicação via redes móveis. Para evitar cobranças adicionais, contate a sua operadora de serviços.

WatchON

Use essa aplicação para conectar a uma TV para assistir seus seriados e filmes favoritos.

Toque em **Samsung** → **WatchON** na Tela de aplicações.

Primeiro, você deve conectar o dispositivo a uma rede e certificar-se que a porta infravermelha do dispositivo esteja apontada para a TV.

- Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Conectar a uma TV

Conecte a uma TV para exibir a tela do dispositivo em uma superfície grande e controle a TV remotamente com o dispositivo.

Selecione um país, uma região e um serviço broadcast. Toque em → **Configurações**, selecione uma marca de TV e depois siga as instruções em tela para registrar a TV no dispositivo. Os passos podem variar dependendo das opções que você escolher.

Para conectar com outros dispositivos, toque em → **Config.** → **Configurações de lugar** → **Adicionar lugar**.

Assistir TV

Selecione das sugestões dos programas de TV baseados em suas escolhas ao registrar uma TV ou selecione uma categoria na parte inferior da tela. Selecione um programa de TV ou um filme e depois toque em **Assistir na TV**, **Assistir esse canal** ou **Ver agora**. O programa selecionado aparecerá na TV conectada.

Toque em e abra o painel de controle para controlar a TV.

Configurar lembretes de programas

Toque em **Linha de tempo** na parte inferior da tela e selecione um horário para um programa de TV que deseje assistir. Selecione um programa e depois toque em .

O lembrete para o programa selecionado é adicionado em **S Planner**.

Mídia

Músicas

Use essa aplicação para ouvir música.

Toque em **Músicas** na Tela de aplicações.

- Alguns formatos de arquivos não são suportados dependendo da versão do software.
- Alguns arquivos podem não reproduzir adequadamente dependendo do método de codificação utilizado.

Reproduzir música

Selecione uma categoria de música e depois selecione uma música para reproduzir.

Toque a imagem de um álbum na parte inferior da tela para abrir a tela do music player.

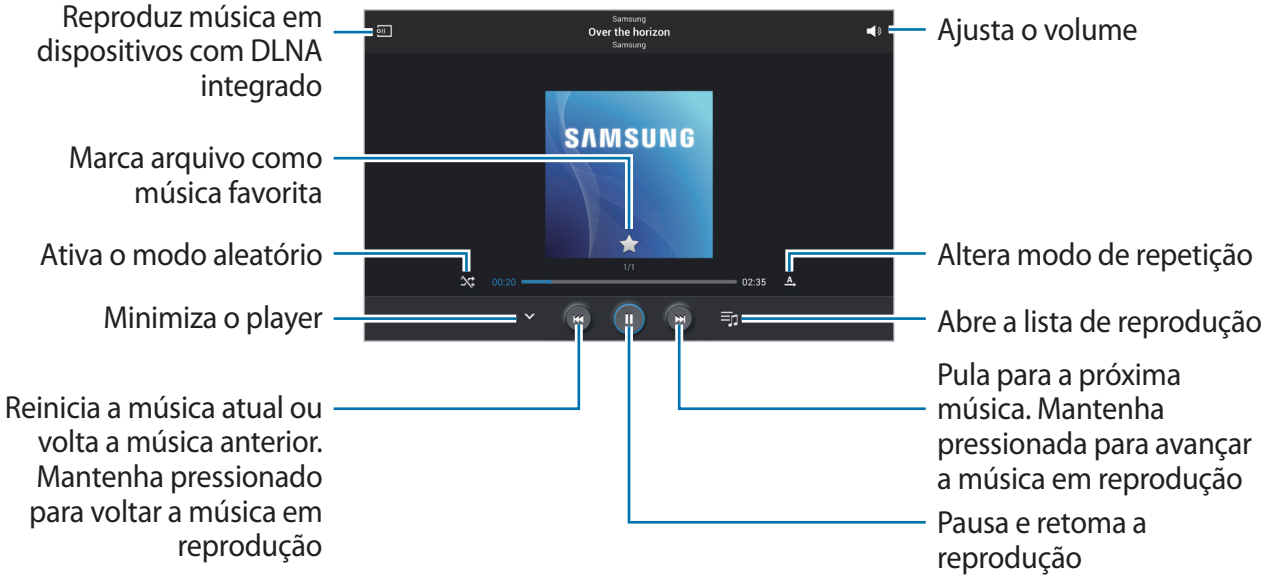
Reproduz música em dispositivos com DLNA integrado
Marca arquivo como música favorita
Ativa o modo aleatório
Minimiza o player
Reinicia a música atual ou volta a música anterior. Mantenha pressionado para voltar a música em reprodução
Samsung
Over the horizon
Samsung
SAMSUNG
1/1
00:20
02:35
Ajusta o volume
Altera modo de repetição
Abre a lista de reprodução
Pula para a próxima música. Mantenha pressionada para avançar a música em reprodução
Pausa e retoma a reprodução

Para ouvir músicas em níveis iguais de volume, toque em → **Configurações** → **Volume inteligente**.

- O **Volume inteligente** não pode ser ativado para alguns arquivos.

Quando o **Volume inteligente** está ativo, o volume poderá ficar mais alto que o nível de volume do aparelho. Tenha cuidado para editar exposição prolongada a sons altos que podem prejudicar sua audição.

para definir um som personalizado enquanto ouve músicas com um fone de ouvido, toque em → **Configurações** → **Adapt Sound** → **Ativado**. Ao aumentar o volume para o nível 14 ou superior, a opção Adapt sound não é aplicada à reprodução de música. Se você diminuir o volume para o nível 13 ou menor, a opção é reaplicada.

Definir uma música como toque de chamada

Para utilizar a música reproduzida atualmente como toque de chamada, toque em → **Definir como** → **Toque do telefone**.

Criando listas de reprodução

Faça sua própria seleção de músicas.

Toque **Listas de reprodução** e depois toque . Insira um título e toque em **OK**. Selecione músicas para incluir e depois toque em **Concl**.

Para adicionar a música reproduzida atualmente a uma lista de reprodução, toque → **Adic. à lista de reprodução**.

Lista de reprodução pelo ritmo

Reproduza músicas agrupadas por estado de espírito. A lista de reprodução é automaticamente criada pelo dispositivo. Quando uma nova música for adicionada, toque em **Salão de música** → .

Toque em **Salão de música** e selecione uma célula de estado de espírito. Ou selecione várias células ao deslizar seu dedo.

Câmera

Utilize essa aplicação para tirar fotos ou filmar.

Use o **Galeria** para visualizar fotos e vídeos feitos pela câmera do dispositivo. (p. 73)

Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

- A câmera automaticamente desativa quando não está em uso.
- Certifique-se que as lentes da câmera estejam limpas. Ou o dispositivo pode não funcionar adequadamente em alguns modos que exigem altas resoluções.

Etiqueta de câmera

- Não tire fotos ou filme pessoas sem a autorização delas.
- Não tire fotos ou filme em locais que não permitam fotos e filmagem.
- Não tire fotos ou filme em locais em que você esteja violando a privacidade de outras pessoas.

Tirar fotos

Tirar uma foto

Toque a imagem na tela de pré-visualização onde a câmera deve focar. Quando o objeto estiver em foco, a moldura do foco fica verde. Toque para tirar a foto.

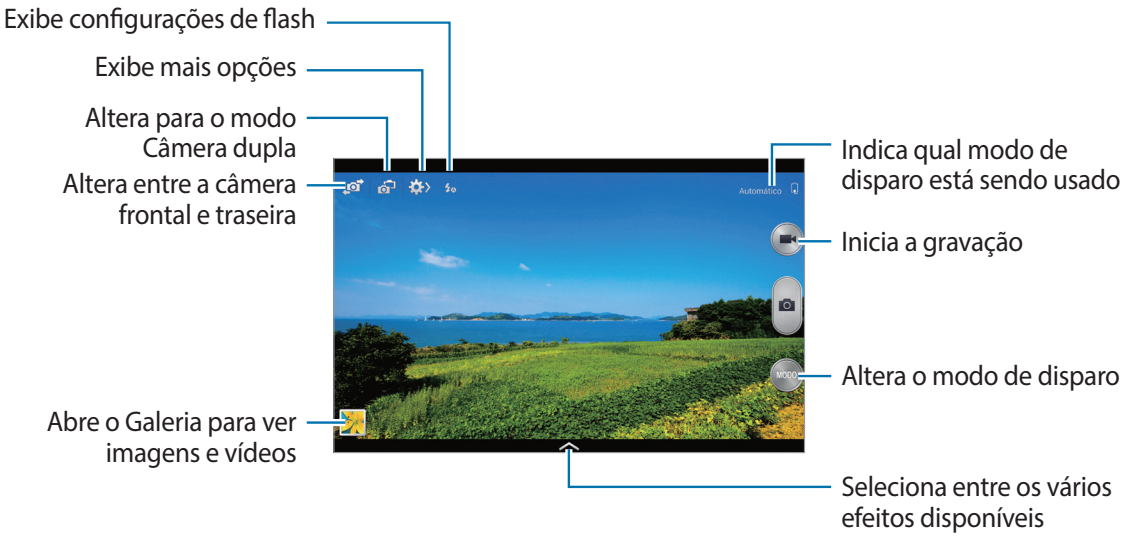
Exibe configurações de flash
Exibe mais opções
Altera para o modo Câmera dupla
Altera entre a câmera frontal e traseira
Abre o Galeria para ver imagens e vídeos
Indica qual modo de disparo está sendo usado
Inicia a gravação
Altera o modo de disparo
Seleciona entre os vários efeitos disponíveis

Modo de disparo

Vários efeitos de foto estão disponíveis.

Toque em **MODO** e percorra para cima ou parra baixo na tela do lado direito.

- **Automático**: use isso para permitir a câmera a avaliar os arredores e determinar o modo ideal para a foto.
- **Embelezar rosto**: tira uma foto com rostos iluminados para imagens mais suaves.
- **Melhor foto**: tira uma sequencia de fotos e depois salva a melhor.
- **Melhor face**: use isso para tirar vários disparos ao mesmo tempo e combiná-los para criar a melhor imagem possível.

  Toque em para tirar várias fotos. Para conseguir o melhor disparo, segure a câmera firmemente e permaneça parado enquanto tira fotos. Quando o **Galeria** abrir, toque a moldura amarela em cada face e escolha a melhor pose individual para o objeto/sujeito. Depois de escolher uma pose para cada pessoa, toque em **Salvar** para juntar as imagens numa única foto e salvá-la.
- **Som e foto**: use isso para tirar uma foto com som.

  Toque em para tirar a foto. O dispositivo grava alguns segundos de áudio depois de tirar a foto.

Ao tirar fotos nesse modo, o som é gravado pelo microfone interno.

- **Drama**: use isso para tirar uma sequencia de fotos e combiná-las para criar uma imagem que exibe traços de movimento.

  Para obter o melhor disparo, siga estas dicas. O dispositivo pode não tirar fotos adequadamente em outras condições de disparo.

  - Segure a câmera firmemente e permaneça parado enquanto tira fotos.
  - Tire fotos de algo (objeto/pessoa) se movendo em uma direção.
  - Tire fotos com planos de fundo que sejam livres de objetos em movimento.
  - Evite tirar fotos de um objeto/pessoa e um plano de fundo com cores parecidas.
  - Evite tirar fotos de uma pessoa que esteja muito perto ou muito longe para enquadrar no visor ou que seja muito comprido como um ônibus ou trem.

- **Brilhante (HDR)**: use isso para tirar fotos sem perder detalhes da luz em ambientes escuros.
- **Apagador**: use essa opção para apagar os movimentos de objetos em movimento em plano de fundo.

  Toque em para tirar uma sequência de fotos. O dispositivo apaga traços de movimento de uma pessoa em movimento. Para restaurar a foto original, toque em **Exb. obj. em movim.** e depois toque a área destacada.

  Para obter o melhor disparo, siga estas dicas.

  - Segure a câmera firmemente e permaneça parado enquanto tira fotos.
  - Evite tirar fotos de um objeto/pessoa e um plano de fundo com cores parecidas.
  - Ao tirar fotos de uma pessoa que esteja se movendo muito pouco ou se movendo muito, a câmera poderá não reconhecer todos os movimentos.
  - Se houver várias pessoas/objetos em movimento em plano de fundo, a câmera poderá não reconhecer a totalidade do movimento.
- **Panorama**: tira uma foto composta de muitas fotos agrupadas.

  Para obter o melhor disparo, siga estas dicas.

  - Mova a câmera lentamente em qualquer direção.
  - Mantenha o visor da câmera dentro da moldura do quadro.
  - Evite tirar fotos de uma pessoa/objeto em frente a planos de fundo irreconhecíveis, como céu vazio ou paredes lisas.
- **Esportes**: use esta configuração para objetos que se movem rapidamente.
- **Noturno**: use para imagens tiradas em ambientes escuros.

Fotos panorâmicas

Uma foto panorâmica é uma imagem ampla de uma paisagem que consiste em disparos múltiplos.

Toque em **MODO** → **Panorama**.

Toque em e mova a câmera em qualquer direção. Quando a moldura azul se alinha com o visor, a câmera automaticamente tira outro disparo numa sequência panorâmica. Para parar o disparo, toque em .

Se o visor estiver fora da direção, o dispositivo irá parar de fotografar.

Aplicar efeitos de filtro

Use os efeitos de filtro para tirar fotos ou gravar vídeos exclusivos.

Toque em e selecione um efeito de filtro. As opções disponíveis podem variar por modo.

Filmar

Produzir um vídeo

Toque para gravar um vídeo. Para pausar a filmagem, toque . Para parar a filmagem, toque .

Pressione o botão Obturador para tirar fotos enquanto filma.

Durante a gravação, use as seguintes ações:

- Para mudar o foco, toque onde você quer focar. Para focar no centro da tela, toque em .
- Para capturar uma imagem de vídeo durante a gravação, toque em .

Modo de gravação

Toque em → para alterar o modo de gravação.

- **Normal**: use este modo para qualidade normal.
- **Limite MMS**: use este modo para diminuir a qualidade para enviar via mensagem.
- **Movimento rápido**: use este modo para gravar vídeos de objetos em movimento. O dispositivo exibirá o vídeo em movimentos rápidos.

Aumentar e diminuir o zoom

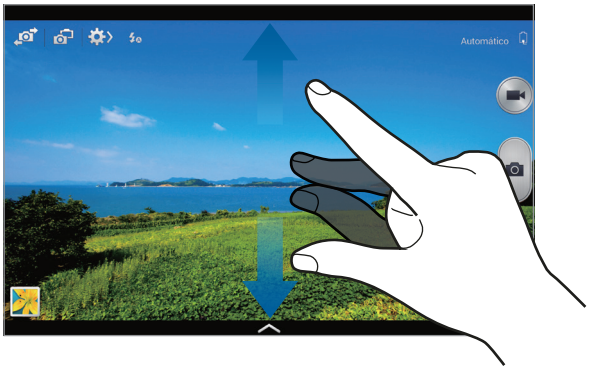

Utilize um dos seguintes métodos:

- Use a tecla Volume para aumentar ou diminuir o zoom.
- Afaste dois dedos na tela para aumentar o zoom e junte-os para diminuir.

O efeito aumentar/diminuir zoom está disponível ao utilizar a função zoom durante gravações de vídeo.

Câmera dupla

Ao tirar foto no modo paisagem com a câmera traseira, a foto tirada ou vídeo gravado pela câmera frontal aparecerá dentro de uma janela, ou vice versa. Use esta função para tirar fotos de paisagens lindas e o seu retrato simultaneamente.

Toque em para alternar o modo dual câmera. Toque em para tirar uma foto ou toque em para filmar.

- Você pode gravar vídeos de até 5 minutos no modo Full HD e de até 10 minutos no modo HD.
- Ao tirar fotos nesse modo, o som é gravado por microfone interno.

Disparo compartilhado

Toque em → e depois selecione uma das seguintes opções:

- **Compartilhar foto**: envia uma foto diretamente a outro dispositivo via Wi-Fi Direct.
- **Comp. foto de amigo**: define a câmera a reconhecer o rosto de uma pessoa que você tenha marcado numa foto e envia a foto para essa pessoa.
- **Comp. foto ChatON:** envia uma foto diretamente a outro dispositivo via ChatON.
- **Visor remoto:** define o aparelho para controlar a câmera remotamente.

Controlar a câmera remotamente

Define o aparelho como visor para controlar a câmera remotamente.

Toque em → → **Visor remoto**, depois conecte o aparelho e a câmera usando o Wi-Fi Direct. Toque em para tirar fotos remotamente usando o visor da câmera.

Personalizar as configurações da Câmera

Toque em → para personalizar as configurações da Câmera. Nem todas as seguintes opções estão disponíveis nos modos câmera e vídeo. As opções disponíveis variam dependendo do modo utilizado.

- **Resolução** / **Resolução do vídeo**: seleciona uma resolução. Use resoluções maiores para melhor qualidade. Mas isso utiliza mais memória.
- **Contínuo**: tira uma sequencia de fotos de objetos em movimento.
- **Tocar para fotog.**: toque a imagem na tela para tirar fotos.
- **Detector facial**: define o dispositivo a reconhecer os rostos das pessoas e ajudá-lo a tirar fotos.
- **Medição**: seleciona um método de medição. Isso determina como os valores de luz são calculados. **Centro ponderado** medem a luz em plano de fundo no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz em uma localização específica. **Matriz** calcula a média da cena completa.
- **ISO**: selecione um valor de ISO. Essa função controla a sensibilidade da câmera. Ela é medida em equivalentes a câmera de filme. Valores baixos são para objetos estáveis ou bem iluminados. Valores altos são para objetos se movendo rapidamente ou pouco iluminados.
- **Estabilização de vídeo**: ativa ou desativa o anti-tremido. O anti-tremido ajuda a focar quando a câmera está em movimento.

- **Deteccção noturna automática**: define o aparelho para detectar automaticamente condições escuras e ajustar o brilho da foto sem o flash.
- **Salvar como**: definido para apagar a foto original ao tirá-las no modo Brilhante.
- **Marca de localização**: anexa uma legenda de localização na foto. Ative essa função ao tirar fotos para criar álbuns em **Story album**.

  - Para melhorar os sinais GPS, evite disparos em localizações onde o sinal possa estar obstruído, tais como entre prédios, em áreas de baixa altitude ou em más condições de tempo.
  - Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você as transfere para a internet. Para evitar isso, desative a função Marca de localização.

- **Rever**: exibe rapidamente fotos tiradas.
- **Tecla de volume**: defina como utilizar a tecla de Volume para controlar o obturador ou função zoom.
- **Temporizador**: use essa função para atrasar o tempo do disparo.
- **Controle do branco**: seleciona um controle do branco apropriado para que as imagens tenham uma variação de cor realista. As configurações são designadas para condições de luz específicas. Essas configurações são semelhantes a variação de cores quentes para exposição do controle do branco em câmeras profissionais.
- **Valor de exposição**: altera o valor de exposição. Essa função determina a quantidade de luz que o sensor da câmera recebe. Para ambientes com pouca luz, use um valor de exposição maior.
- **Guias**: exibe guias na tela para ajudar na configuração ao selecionar opções.
- **Flash:** ativa ou desativa o flash.
- **Controle por voz**: define a câmera para tirar fotos com comandos de voz.
- **Nome do arquivo contextual**: define a câmera para exibir etiquetas contextuais. Ative isso para usar Marcar amigo no **Galeria** e no **Story album**.
- **Salvar como invertida**: inverte a imagem para criar uma imagem espelho da cena original.
- **Armazenamento**: seleciona um local de memória para o armazenamento.
- **Zerar**: zera as configurações da câmera.

Atalhos

Reorganiza atalhos para acesso rápido nas várias opções da câmera.

Toque em ☰ → **Editar configurações rápidas**.

Mantenha uma opção pressionada e arraste-a para um local no topo da tela. Os outros ícones podem ser movidos dentro da lista ao tocar e arrastar.

Galeria

Use essa aplicação para visualizar imagens e vídeos.

Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software instalado no dispositivo.
- Alguns arquivos podem não reproduzir adequadamente dependendo do método de codificação utilizado.

Visualizar imagens

Abrir o **Galeria** exibe imagens por data de criação. Quando outra aplicação, tal como E-mail, salva uma imagem, a pasta **Downloads** é criada para guardar a imagem. Da mesma forma, ao capturar a tela, é criada automaticamente a pasta **Screenshots**.

Numa pasta, imagens são exibidas por data de criação. Selecione uma imagem para visualizá-la em tela cheia.

Percorra para a esquerda ou para ver a próxima imagem ou a imagem anterior.

Aumentar e diminuir o zoom

Use um dos seguintes métodos para aumentar uma imagem:

- Toque duas vezes em qualquer lugar para aumentar o zoom.
- Afaste dois dedos em qualquer lugar para aumentar o zoom. Junte os dedos para diminuir o zoom ou toque duas vezes para retornar.

Visualizar imagens utilizando a função de gestos

Use a função de gestos para executar uma função com um gesto específico.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Control.** → **Movimentos**,deslize o seletor **Movimentos** para a direita e depois ative a tecla para cada função.

Para parar de utilizar a função de gestos, arraste o botão **Movimentos** para a esquerda.

Reproduzir vídeos

Arquivos de vídeo exibem o ícone na pré-visualização. Selecione um vídeo para assistí-lo e toque em .

Cortando segmentos de vídeo

Selecione um vídeo e depois toque em . Mova o ponteiro inicial para o ponto de início desejado, mova o ponteiro final para o ponto final desejado e depois salve o vídeo.

Editar imagens

Ao visualizar uma imagem, toque e use as seguintes funções:

- **Favorito**: adiciona as imagens à lista de favoritos.
- **Apresentação de slides**: inicia uma apresentação de imagens com as imagens da pasta atual
- **Moldura de foto**: use essa função para adicionar uma moldura e uma nota em uma imagem. A imagem editada é salva na pasta **Photo frame.**
- **Nota na foto**: use isso para escrever uma nota na parte de trás da imagem. Toque em para editar a nota.
- **Copiar para área de transferência**: copia para a área de trabalho.
- **Imprimir**: imprime a imagem via USB ou conexão Wi-Fi. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.
- **Renomear**: renomeia o arquivo.
- **Comp. foto de amigo**: envia a imagem à uma pessoa que esteja com o nome inserido numa imagem.
- **Girar para a esquerda**: rotaciona no sentido anti-horário.
- **Girar para a direita**: rotaciona no sentido horário.
- **Cortar**: redimensiona a moldura laranja para cortar e salvar a imagem.
- **Definir como**: define a imagem como papel de parede ou imagem de um contato.
- **Detalhes**: exibe detalhes da imagem.
- **Configurações**: altera as configurações do Galeria.

Modificar imagens

Ao visualizar uma imagem, toque e use as seguintes funções:

- **Girar**: rotaciona a imagem.
- **Cortar**: corta a imagem.

- **Cor**: ajusta a saturação ou brilho da imagem.
- **Efeito**: aplica efeitos na imagem.
- **Autocolante**: anexa adesivos.
- **Desenho**: desenha na imagem.
- **Moldura**: aplica molduras à imagem.

Imagens favoritas

Ao visualizar uma imagem, toque em → **Favorito** para adicionar a imagem à lista de favoritos.

Apagar imagens

Utilize um dos seguintes métodos:

- Numa pasta, toque em → **Selecionar item**, selecione imagens ao marcá-las e depois toque em .
- Ao visualizar uma imagem, toque .

Compartilhar imagens

Utilize um dos seguintes métodos:

- Numa pasta, toque em → **Selecionar item**, selecione as imagens ao marcá-las e depois toque em para enviá-las a amigos ou compartilhá-las em redes sociais.
- Ao visualizar uma imagem, toque para enviá-la ou compartilhá-la via serviços de redes sociais.

Definir como papel de parede

Ao visualizar uma imagem, toque em → **Definir como** para definir a imagem como papel de parede ou para associá-la a um contato.

Marcar rostos

Toque em → **Configurações** → **Marcas** e depois marque **Marcar rosto**. Uma moldura amarela aparece ao redor do rosto da pessoa a ser marcada. Toque no rosto, toque em **Adicionar nome** e depois selecione ou adicione um contato.

Quando o nome inserido aparecer numa imagem, toque o rosto e utilize as opções disponíveis, tais como envio de mensagens.

O reconhecimento facial pode falhar dependendo do ângulo, tamanho e expressão faciais, cor da pele, condições de luz ou acessórios que a pessoa esteja utilizando.

Usar a função Marcar amigo

Toque em → **Configurações** → **Marcas** e depois arraste a tecla **Etiqueta de amigo** para a direita para exibir uma etiqueta contextual (clima, local, data e nome da pessoa) ao abrir uma imagem.

Story Album

Use esta aplicação para criar seu próprio álbum digital para manter suas estórias ao organizar as imagens em ordem e automaticamente.

Toque em **Samsung** → **Story Album** na Tela de aplicações.

Para iniciar o **Story Album**, você precisa baixar e instalar a aplicação. Toque em **Instalar**, e siga as instruções na tela.

Cobranças adicionais podem ocorrer ao baixar esta aplicação através da rede móvel. Para evitar cobranças adicionais, contate sua operadora de serviços.

Vídeo

Use essa aplicação para reproduzir vídeos.

Toque em **Vídeo** na Tela de aplicações.

- Alguns formatos de arquivos não são suportados dependendo da versão do software.
- Alguns arquivos podem não reproduzir adequadamente dependendo do método de codificação utilizado.

Reproduzir vídeos

Selecione um vídeo para reproduzir.

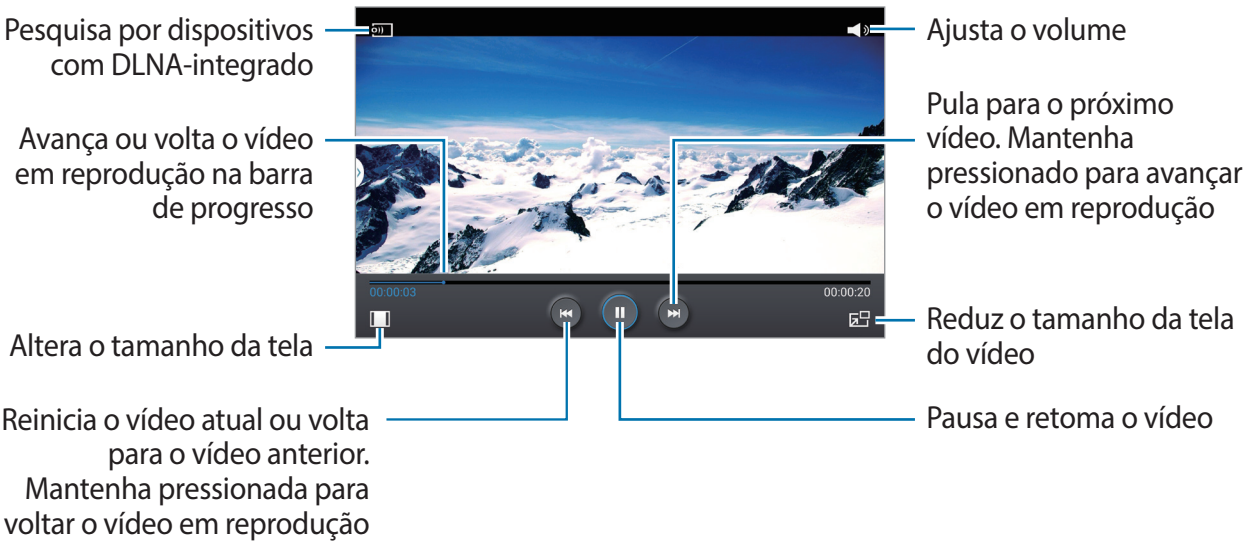
Pesquisa por dispositivos com DLNA-integrado
Avança ou volta o vídeo em reprodução na barra de progresso
Altera o tamanho da tela
Reinicia o vídeo atual ou volta para o vídeo anterior. Mantenha pressionada para voltar o vídeo em reprodução
Ajusta o volume
Pula para o próximo vídeo. Mantenha pressionado para avançar o vídeo em reprodução
Reduz o tamanho da tela do vídeo
Pausa e retoma o vídeo
00:00:03
00:00:20

Apagar vídeos

Toque em → **Apagar**, selecione vídeos ao marcar a caixa de verificação, depois toque **Apagar**.

Compartilhar vídeos

Toque em → **Compartilhar via**, selecione vídeos ao marcá-los, toque em **OK** e depois selecione um método de compartilhamento.

Usar Popup Video player

Use essa função para usar outras aplicações sem fechar o video player. Enquanto assiste vídeos, toque para usar o pop-up player.

Afaste dois dedos na tela para aumentar o player e junte-os para diminuir. Para mover o player, deslize o player para outra localização.

Comprar vídeos

Percorra para esquerda ou direita, e depois selecione um vídeo.

YouTube

Use essa aplicação para assistir vídeos no site do YouTube.

Toque em **YouTube** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Assistir vídeos

Toque , e depois insira uma palavra-chave. Selecione um dos resultados de pesquisa para assistir um vídeo.

Toque em para exibir tela cheia.

Adiciona o vídeo na lista de reprodução
Pesquisa por vídeos
Compartilha o vídeo
Saí do modo tela cheia
Pausa ou retoma a reprodução
Altera a qualidade do vídeo
Avança ou volta o vídeo ao deslizar a barra de progresso

Compartilhar vídeos

Selecione um vídeo para visualizar, toque , e depois selecione um método de compartilhamento.

Transferindo vídeos

Selecione sua conta, toque em , selecione um vídeo, insira as informações para o vídeo e depois toque em **UPLOAD**.

Minha revista

Use esta aplicação para fazer sua própria revista.

Na tela Inicial, deslize seu dedo de baixo para cima na parte inferior da tela,ou pressione a tecla Início.

Ao usar esta aplicação pela primeira vez, toque em Seguinte, leia e concorde com os termos e condições e depois toque em Iniciar.

Para definir sua revista, toque em , em seguida marque as categorias. Toque em , selecione novos tópicos, e pressione .

Deslize para esquerda ou para direita para alterar a categoria, para cima ou para baixo para virar as páginas em seguida selecione um artigo para ler.

Enquanto visualiza a revista, toque em e use as seguintes opções:

- : Iniciar o S Note.
- : Iniciar o S Planner.
- : Enviar um e-mail.
- : Iniciar busca Google.
- : Abrir navegador da internet.
- : Abrir a Tela de aplicações

Ao ler um artigo, use os seguintes ícones:

- : vái para tela anterior.
- : compartilha o artigo.
- : define o artigo como um curtir no Facebook.
- : define o artigo como um curtir no Flipboard.
- : adiciona o artigo para o Flipboard.

Flipboard

Use essa aplicação para acessar suas revistas personalizadas.

Toque em **Galaxy Plus** → **Flipboard** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Para iniciar seu Flipboard, vá para a página inicial, selecione novos tópicos e depois toque em **Crie seu Flipboard**.

Selecione uma história de capa ou um tópico, deslize através das páginas Flipboard e depois selecione um artigo para ler.

Ao ler um artigo, use os seguintes ícones:

- : vai para a página anterior.
- : compartilha o artigo.
- : define o artigo como seu curtir no Facebook.
- : adiciona o tópico para a galeria Flipboard.

SketchBook for Galaxy

Use essa aplicação para criar um conceito rápido ou desenhar sua ideia para um projeto.

Na tela de aplicações, toque em **Galaxy Plus** → **SketchBook for Galaxy**.

Para iniciar o **SketchBook for Galaxy**, você precisará baixar e instalar a aplicação. Toque em **Instalar** e depois siga as instruções em tela.

Use ferramentas artísticas e pinte sua arte digital. A imagem será salva em **Galeria**.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Businessweek+

Use esta aplicação para obter as últimas notícias sobre finanças, negócios, mercado de ações e mais.

Toque em **Businessweek+** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

NYTimes

Use esta aplicação para pesquisar e visualizar artigos e mais.

Toque em **NYTimes** na Tela de aplicações.

Use esta aplicação para obter as últimas notícias sobre finanças, negócios, mercado de ações e mais.

Para pesquisar por artigos, toque , e insira uma palavra-chave.

Aplicações e lojas de mídia

Play Store

Use esta aplicação para comprar e baixar aplicações e jogos que podem ser executados em seu aparelho.

Toque em **Play Store** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Instalar aplicações

Navegue pelas aplicações por categorias ou toque em para pesquisar com uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para visualizar informações. Para baixá-la, toque em **INSTALAR**. Se houver uma taxa para a aplicação, toque no preço e siga as instruções na tela para completar o processo de compra.

- Quando uma nova versão estiver disponível para qualquer aplicação instalada, um ícone de atualização aparecerá no topo da tela para alertá-lo da atualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para atualizar a aplicação.
- Para instalar aplicações que tenha baixado de outras fontes, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Geral** → **Segurança** → **Fontes desconhecidas**.

Desinstalar aplicações

Desinstalar aplicações compradas do **Play Store**.

Toque em , selecione uma aplicação para apagar, e depois toque em **DESINSTALAR**.

Samsung Hub

Use essa aplicação para comprar e baixar conteúdos de mídia. Você também pode gerenciar o conteúdo do dispositivo.

Toque em **Samsung Hub** na Tela de aplicações.

O tipo de conteúdo pode variar dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Comprar conteúdos de mídia

Selecione uma categoria de serviço, selecione conteúdo de mídia e depois complete o processo de compra.

Gerenciar conteúdo no dispositivo

Selecione uma categoria de serviço, percorra para a esquerda e depois gerencie conteúdos no dispositivo.

Samsung Apps

Utilize essa aplicação para comprar e baixar aplicações específicas Samsung. Para mais detalhes, visite o site *www.samsungapps.com.br*.

Toque em **Samsung Apps** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Instalar aplicações

Navegue pelas aplicações por categoria Toque em **CATEGORIA** para selecionar uma categoria.

Para pesquisar por uma aplicação, toque em no topo da tela e depois insira uma palavra-chave no campo de pesquisa.

Selecione uma aplicação para visualizar informações. Para baixá-la, toque em Grátis ou toque o valor referente ao preço da aplicação.

Play Livros

Utilize essa aplicação para ler e baixar livros.

Toque em **Google** → **Play Livros** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Play Filmes

Use essa aplicação para assistir, baixar e alugar filmes ou seriados de TV.

Toque em **Google** → **Play Filmes** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Play Games

Use essa aplicação para baixar e jogar jogos.

Toque em **Google** → **Play Games** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Utilidades

S Note

Use essa aplicação para criar uma nota utilizando imagens e gravações de voz.

Toque em **S Note** na Tela de aplicações.

Criando notas

Ao iniciar o S Note pela primeira vez, toque em **Iniciar** para definir o modelo da nota e a capa padrão. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Escrever notas

Crie notas com conteúdos enriquecidos ao desenhar com o seu dedo ou S Pen, ou adicionar imagens ou notas de voz.

Toque em para escrever ou desenhar na tela ou toque para inserir texto com o teclado.

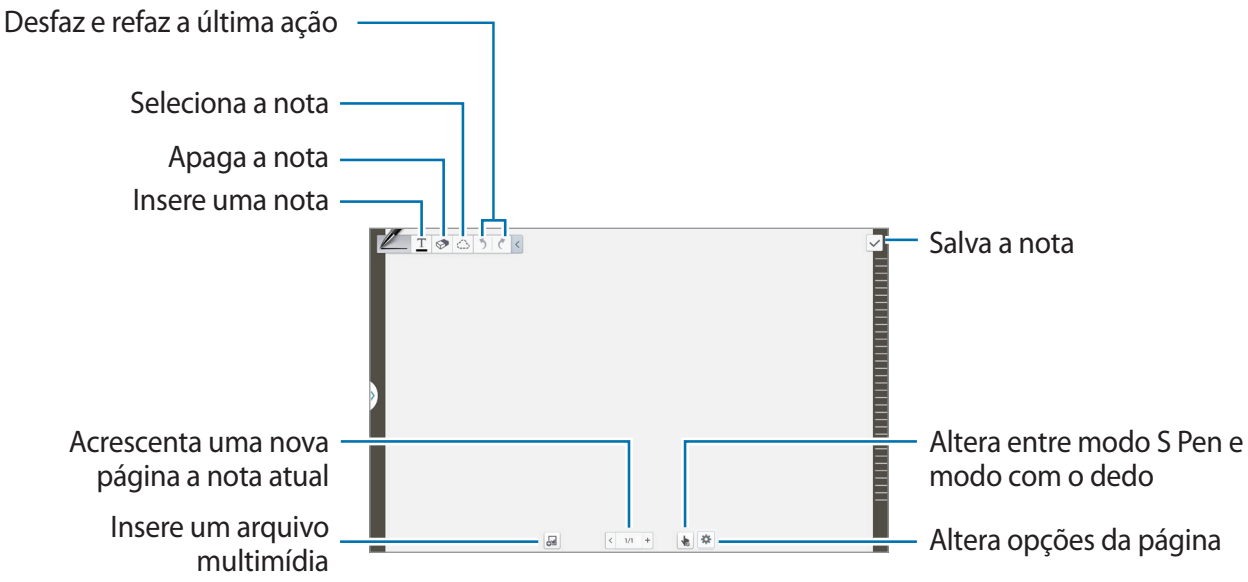
Desfaz e refaz a última ação
Seleciona a nota
Apaga a nota
Insere uma nota
Salva a nota
Acrescenta uma nova página a nota atual
Insere um arquivo multimídia
Altera entre modo S Pen e modo com o dedo
Altera opções da página

Ao utilizar modelos que possuem molduras de imagem, mantenha pressionada uma moldura de imagem, depois toque em **Imagens** ou **Tirar fotos** para adicionar uma imagem.

Para apagar uma moldura, mantenha a moldura pressionada e depois selecione **Apagar**.

Ao anotar uma nota, toque em mais uma vez para alterar o tipo, a espessura e a cor da caneta.

Ao apagar uma nota escrita a mão, toque em e depois toque em para alterar o tamanho da borracha ou toque em **Limpar tudo** para limpar a nota.

Config. da caneta
Caneta
Pré-definido
33
Salva as configurações atuais como perfil de caneta.
Altera o tipo de caneta
Altera a espessura da linha
Altera a cor da caneta
Adiciona uma nova cor baseado no seletor de cor

Para aumentar ou diminuir o zoom da tela, afaste dois dedos ou faça o movimento de pinça.

Para adicionar uma nova página, toque em ⚙ → **Adicionar página**.

Para apagar a página, toque em ⚙ → **Excluir pág**.

Para adicionar uma etiqueta para a página, toque em ⚙ → **Adicionar etiqueta**.

Para adicionar um índice para a página, toque em ⚙ → **Indexar pág**.

Para alterar o modelo da página, toque em ⚙ → **Adic. modelo**.

Para alterar o fundo da página, toque em ⚙ → **Plano fundo**.

Para exibir guias na página, toque em ⚙ → **Exibir grade**.

Usando a ferramenta de seleção

Escreva uma fórmula ou desenhe uma forma e depois toque em . Desenhe uma linha ao redor da fórmula ou da imagem para selecioná-la, e depois toque em **Transformar em** → **Forma** ou **Fórmula** para organizá-la.

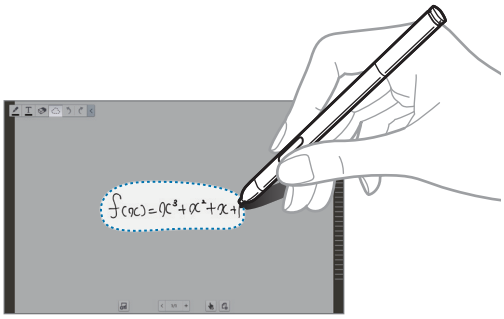

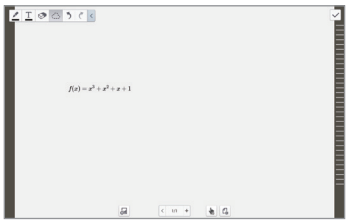

Inserindo arquivos multimídia

Toque em para inserir imagens, vídeos, notas de voz e mais.

Criando uma tabela

Toque em → **Gráfico fácil** → **Tabela**, defina o número de linhas e colunas para a tabela e depois toque em **OK**.

- Para inserir dados na tabela, toque em uma célula da tabela.
- Para adicionar ou apagar colunas, toque em → **Adic. conj. dados** ou **Excluir conjunto de dados**.
- Para adicionar ou apagar linhas, toque em → **Adicionar item** ou **Excluir item**.

Criando um gráfico

Para fazer um gráfico, toque em → **Gráfico fácil**, e depois selecione um tipo de gráfico. Depois, desenhe barras, linhas ou divisórias no gráfico.

Para fazer um gráfico com os dados da tabela, mantenha a tabela pressionada, toque em **Editar gráfico** → e depois selecione um gráfico.

Editando um gráfico

Para editar um gráfico, toque em gráfico ou tabela → **Editar gráfico** e depois use as seguintes opções:

- Toque em no canto superior esquerdo da tela para alterar o tipo de gráfico.
- Toque um item, e toque em , e depois escreva valores, para corrigir com seu dedo ou com a S Pen.

As opções disponíveis podem variar dependendo do tipo de gráfico.

Usando esboços de idéia

Toque em → **Esboço de idéia**, e escreva uma palavra-chave ou selecione uma categoria para pesquisar por imagens.

Para adicionar seus próprios esboços para a lista, toque em , e desenhe uma imagem para o painel de esboço.

Visualizar páginas de uma nota

Ao visualizar uma página, toque em e use as seguintes funções:

- **Apagar:** apaga a página.
- **Compartilhar via:** envia a página para outros.
- **Exportar:** salva a página como uma imagem ou um PDF.
- **Editar páginas**: adicionar ou apagar páginas.
- **Adicionar etiqueta:** adiciona uma etiqueta para a página.
- **Indexar pág.:** adiciona um índice para a página.
- **Adic. atalho à tela inic.**: adiciona um atalho à página na Tela inicial.
- **Imprimir**: imprime a página via conexão USB ou Wi-Fi. Algumas impressoras podem ser incompatíveis com o dispositivo.
- **Salvar como**: salva a página com um nome diferente.
- **Definir como**: define a página como papel de parede ou imagem de um contato.

Pré-visualizar páginas

Arraste para baixo uma nota para pré-visualizar as páginas acima da nota.

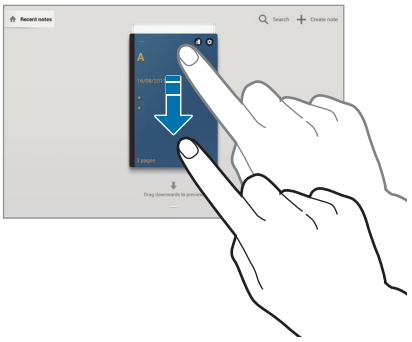

Toque em na capa da nota para acessar as seguintes opções:

- **Apagar:** apaga a nota.
- **Compartilhar via:** compartilha a nota com outros.
- **Exportar:** salva a nota como uma imagem ou um PDF.
- **Renomear:** renomeia a nota.
- **Editar capa:** altera a capa da nota.
- **Adicionar aos favoritos:** adiciona a nota à lista de favoritos.
- **Bloquear**: bloqueia a nota para que outras pessoas não possam vê-la.
- **Adic. atalho à tela inic.**: adiciona um atalho à página na Tela inicial.

Pesquisando por notas

Utilize esta função para pesquisar por uma nota ao inserir critérios de pesquisa, como nomes, marcadores, texto ou palavras escritas à mão.

Toque , toque o campo de pesquisa no topo da tela e depois insira critérios de pesquisa.

S Planner

Use essa aplicação para gerenciar eventos e tarefas.

Toque em S **Planner** na Tela de aplicações.

Criar eventos ou tarefas

Toque , e depois utilize um dos seguintes métodos:

- **Adic. evento**: insira um evento com uma configuração de repetição opcional.

- **Adic. tarefa**: insira uma tarefa com uma configuração de prioridade opcional.

Para adicionar um evento ou tarefa mais rapidamente, toque uma data para selecioná-la e toque-a novamente.

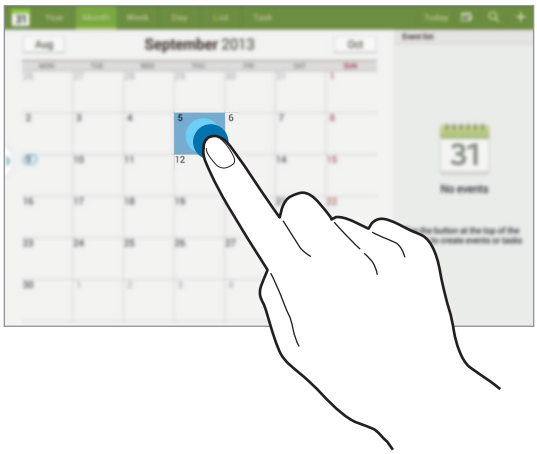

Insira um título e especifique qual calendário usar ou sincronizar. Depois toque em **Editar detalhes do evento** ou **Editar detalhes da tarefa** para adicionar mais detalhes, tais como com que frequência repetir o evento, quando tem um alerta avançado ou onde o evento acontece.

Convide outras pessoas para o evento ao enviar um e-mail. Insira um e-mail no campo **Participantes**, ou toque para abrir a lista de contatos.

Anexe um mapa exibindo o local do evento. Insira a localização no campo **Local**, toque ao lado do campo, e depois calcule a localização exata ao manter pressionado o mapa que aparecerá.

Sincronizar com o Calendário Google

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Geral** → **Contas** → **Google** em **Minhas contas** → uma conta Google → **Sincronizar Calendário** → **Sinc. agora**.

Para sincronizar atualizações manualmente, na Tela de aplicações, toque em **S Planner** → → **Sincronizar**.

Para exibir eventos ou tarefas sincronizados, toque em → **Calendários** e depois marque a conta Google.

Escrita à mão na visualização mensal

Na tela de visualização mensal, toque em para ativar essa função. Disponível apenas para visualização mensal no modo retrato.

Alterar o tipo de calendário

Selecione um dos diferentes tipos de calendários incluindo anual, mensal, semanal, entre outros na parte superior da tela.

Pesquisar por eventos

Toque em , e depois insira uma palavra-chave para pesquisar.

Para visualizar os eventos de hoje, toque em **Hoje** no topo da tela.

Apagar eventos

Toque em → **Apagar**, selecione os eventos e depois toque em **Apagar**.

Compartilhar eventos

Selecione um evento ou tarefa, toque em → **Compartilhar via**, e depois selecione um método de compartilhamento.

POLARIS Office 5

Use essa aplicação para visualizar documentos em vários formatos, incluindo planilhas e apresentações.

Toque em **POLARIS Office 5** na Tela de aplicações.

Algumas funções podem não estar disponíveis, dependendo do tipo de arquivo.

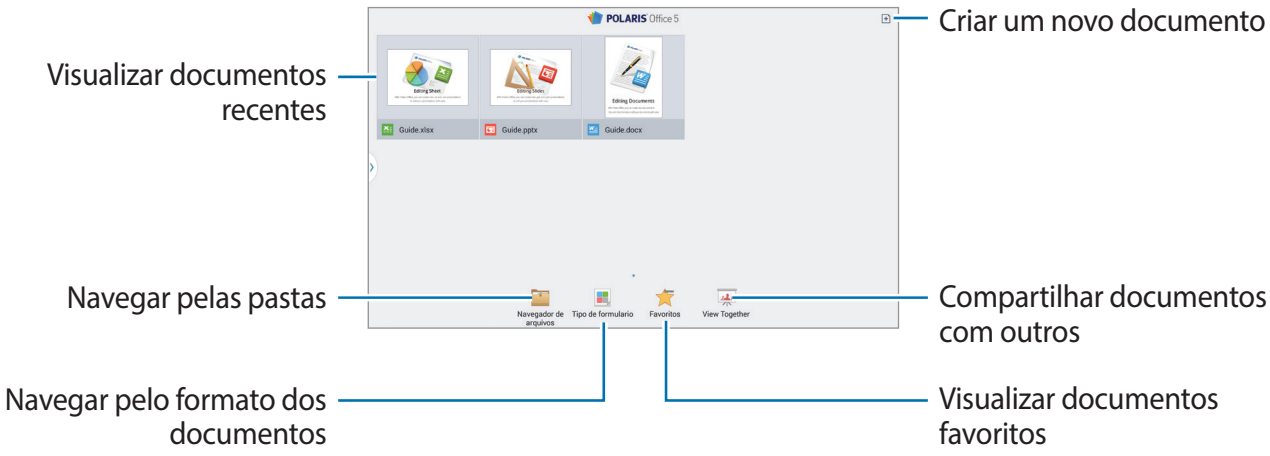

Criando documentos

Toque em , e então selecione o tipo de documento.

Utilize a barra de edição no topo da tela para alterar o documento.

Para finalizar, toque no ícone do documento no canto esquerdo superior da tela selecione **Salvar**, insira o nome do arquivo, selecione a pasta que será salva, e então toque em **Salvar**.

Para salvar um documento no formato PDF, toque no ícone do documento no canto esquerdo superior da tela, toque em **Exportar para PDF,** insira o nome do arquivo, e então toque em **Exportar**.

Ao editar um documento, pressione , e então use uma das seguintes funções:

- **Mude para o View Mode (Modo Visualiza.:** Pré-visualize o documento
- **Nota do slide:** Edite notas nos slides.
- **Procurar/Substituir:** Procure e substitua textos.
- **Modelo de página:** Mude a orientação das páginas.
- **Conversão de tela**: Aplique animações ou efeitos a transições de slides.
- **Preferências**: Altere as configurações do modo visualização.
- **Ler tudo**: Leia o documento usando a função texto-para-voz.
- **Filtrar**: Visualize as células filtrando por critérios especificos.
- **Ordenar**: Ordene as células com critérios especificos.
- **Proteger a planilha**: Trave a planilha para que outros não possam editar.
- **Congelar quadro**: Mantenha a coluna selecionada no local.
- **Recalcular**: Recalcule as funções na planilha.
- **Captura de tela**: Capture a área selecionada.
- **Visualizar informações**: Visualize os detalhes do documento.
- **Ajuda**: Acesse informações de ajuda ao utilizar o POLARIS Office.

Lendo documentos

Toque em um arquivo na tela de documentos recentes. Ou selecione **Navegador de arquivos**, **Tipo de formulário**, **Favoritos** ou **View Together**, e selecione o arquivo que deseja abrir.

Para desenhar no documento, toque em .

Para procurar por uma linha de texto no documento, toque em .

Toque em , e então use uma das seguintes funções:

- **Mude para o Edit Mode (Modo Editar).**: Abra a barra de ferramentas.
- **Favorito**: Abre o painel de Favorito.

- **Preferências**: Altere as configurações do modo visualização.
- **Visão contínua**: Visualize slides continuamente.
- **Nota do slide:** Edite notas nos slides.
- **Congelar quadro**: Mantenha a coluna selecionada no local.
- **Captura de tela**: Capture a área selecionada.
- **Visualizar informações**: Visualize os detalhes do documento.
- **Ajuda**: Acesse informações de ajuda ao utilizar o POLARIS Office.

Compartilhando documentos

Compartilhe documentos com multiplos dispostivos conectados a mesma rede. Enquanto estiver compartilhando documentos, é possível escrever notas ou desenhar na tela.

Para criar um grupo de compartilhamento, toque em **View Together** → . Selecione um documento para compartilhar, entre o nome e senha do grupo de compartilhamento, e então toque em **OK**.

Para entrar em um grupo de compartilhamento, procure pelo grupo e entre com a senha

Dropbox

Use essa aplicação para salvar e compartilhar arquivos via nuvem de armazenamento Dropbox. Ao salvar arquivos em sua pasta Dropbox, seu dispositivo automaticamente sincroniza com o servidor da web e qualquer outro computador que tenha o Dropbox instalado.

Toque em **Galaxy Plus** → **Dropbox** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Ao executar o Dropbox pela primeira vez, toque em **Iniciar** para ativá-lo. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Uma vez que o Dropbox é ativado, fotos e vídeos feitos com a câmera do dispositivo são carregados para o Dropbox automaticamente. Para ver as fotos ou vídeos enviados, toque em . Para compartilhar ou excluir arquivos ou criar álbuns, toque em e, em seguida, selecione os arquivos.

Para transferir arquivos para o Dropbox, toque em → → **Enviar para este local** → **Fotos ou vídeos** ou **Outros arquivos**. Para abrir arquivos no Dropbox, selecione um arquivo.

Durante a visualização de imagens ou vídeos, toque para adicioná-lo à lista de favoritos.

Para abrir os arquivos na lista de favoritos, toque .

S Cloud

Utilize esta função para sincronizar arquivos ou fazer cópia de segurança das configurações e dados de aplicações com a sua conta Samsung ou Dropbox.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Geral** → **S Cloud**.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Sincronizar com a conta Samsung

Toque em sua conta Samsung ou nas **Configurações de sincronização** para sincronizar arquivos.

Cópia de segurança e restauração de dados

Toque em **Backup** para fazer cópia de segurança ou toque em **Restaurar** para restaurar os dados com a sua conta Samsung.

Link da conta Dropbox

Toque em **Link da conta Dropbox** e depois insira a conta Dropbox. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Depois de se cadastrar, toque em **Permitir** e o dispositivo sincronizará arquivos automaticamente com o Dropbox sempre que você fizer alterações.

Alarme

Use este aplicativo para configurar serviços de despertador e alarmes para eventos importantes.

Toque em **Alarme** na Tela de aplicações.

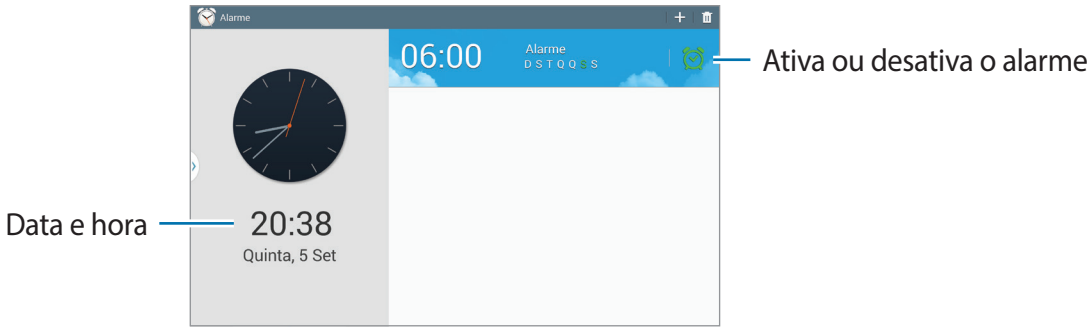

Configurar alarmes

Toque em +, defina um horário para o alarme tocar, selecione dias para o alarme repetir e depois toque em **Salvar**. Você também pode definir um alarme ao escrever números com a S Pen.

- **Alarme de localização**: define uma localização. O alarme para de tocar apenas quando você estiver no local.
- **Soneca**: define um intervalo e o número de vezes para o alarme repetir depois do horário predefinido.
- **Alarme inteligente**: define um horário para o alarme tocar antes do horário predefinido.

Parar alarmes

Arraste ✕ para fora do círculo grande para parar um alarme. Arraste zZ para fora do círculo grande para repetir o alarme depois de um período de tempo específico.

Apagar alarmes

Mantenha pressionado o alarme e depois toque em **Excluir**.

Relógio mundial

Use este aplicativo para verificar o tempo de várias cidades grandes do mundo.

Toque em **Samsung** → **Relógio mundial** na Tela de aplicações.

Criar relógios

Toque em +, insira um nome de cidade ou selecione uma cidade da lista de cidades ou no globo e, em seguida, toque em +.

Para aplicar o horário de verão, mantenha um relógio pressionado e depois toque em **Configurações de Horário de Verão**.

Apagar relógios

Mantenha o relógio pressionado e depois toque em **Apagar**.

Calculadora

Use essa aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Samsung** → **Calculadora** na Tela de aplicações.

Para ver o histórico de cálculos, no modo retrato, toque em para ocultar o teclado.

Para limpar o histórico, toque em → **Limpar histórico**.

S Translator

Use esta aplicação para traduzir textos em outros idiomas.

Toque em **Samsung** → **S Translator** na Tela de aplicações.
Para acessar o S Translator, é necessário instalar o aplicativo. Siga as orientações na tela para aceitar a instalação.

Podem ocorrer cobranças adicionais ao baixar essa aplicação via redes móveis. Para evitar cobranças adicionais, contate a sua operadora de serviços.

S Voice

Use essa aplicação para comandar o dispositivo por voz para discar para um número, enviar uma mensagem e mais.

Toque em **Samsung** → **S Voice** na Tela de aplicações. Ou pressione a tecla Início duas vezes.

- Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.
- Esta aplicação não é suportada em alguns idiomas.

Dicas para um melhor reconhecimento de voz

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não utilize palavras ofensivas ou gírias.
- Evite falar em dialetos ou com sotaque.

O aparelho pode não reconhecer seus comandos ou executar comandos indesejados dependendo do ambiente ou de como você fala.

Utilizando comandos de ativação na tela bloqueada

Com a tela bloqueada, você pode usar várias funções com comandos de ativação predefinidos.

Para ativar essa função, na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Tela de bloqueio** e em seguida marque a opção **Ativar na tela de bloqueio**.

Para definir um comando de ativação, na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Ativar na tela de bloqueio.**, selecione um número e uma função e, em seguida, toque em para definir o comando.

S Finder

Use esta aplicação para pesquisar por uma variedade de itens, incluindo e-mail, documentos, imagens, músicas, aplicações e mais.

Mantenha pressionado para iniciar o **S Finder**.

Toque o campo de pesquisa e depois insira os dados de pesquisa. Ou toque em e depois fale uma palavra-chave. Você também pode usar essa função para pesquisar conteúdo escrito no dispositivo.

Google

Use essa aplicação para pesquisar não apenas na internet, mas também, aplicações e outros conteúdos no aparelho.

Toque em **Google** → **Google** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Pesquisar no tablet

Toque o campo de pesquisa e depois insira uma palavra-chave. Ou toque em e depois fale uma palavra chave.

Se nenhum resultado aparecer na aplicação, o navegador da internet aparecerá e exibirá os resultados de pesquisa.

Escopo de pesquisa

Para selecionar quais aplicações pesquisar, toque em → **Configurações** → **Pesquisa no tablet** e depois marque os itens para pesquisar.

Google Now

Inicie o Pesquisa Google para visualizar notas do Google Now que exibem o clima atual, informações públicas de trânsito, seu próximo compromisso e mais quando você estiver a ponto de precisar delas.

Registre-se no Google Now ao abrir o Pesquisa Google pela primeira vez. Para alterar as configurações do Google Now, toque em → **Configurações** → **Google Now**.

Álbum de recortes

Use essa aplicação para criar sua própria página de recados digital com conteúdos de páginas da internet, vídeos e mais.

Toque em **Álbum de recortes** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Criando categorias

Toque em → **Criar categoria**, selecione um modelo da lista, insira um nome em seguida toque em **OK**.

Coletando itens

Enquanto visualiza páginas da internet ou vídeos, com a S Pen pressionada, desenhe uma linha em volta de uma área para selecioná-la. Toque em **Álbum de recortes** na lista de aplicações que aparece na parte inferior da tela e, em seguida selecione uma categoria para adicionar a área selecionada.

Ou, pressione o botão da S Pen enquanto percorre a tela, toque em **Álbum de recortes** nos movimentos suspensos comuns, desenhe uma linha ao redor da área e depois toque em ✓.

Visualizar itens

Selecione uma categoria e depois selecione um item. Ao visualizar um item, toque em **Ligação** para ir para a fonte de onde ele foi pego.

Pesquisa por voz

Use essa aplicação para pesquisar páginas da internet ao falar.

Toque em **Google** → **Pesquisa por voz** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Fale uma palavra-chave ou frase quando o **Falar agora** aparecer na tela.

Meus Arquivos

Use essa aplicação para acessar todos os tipos de arquivos armazenados no dispositivo, incluindo imagens, vídeos e músicas.

Toque em **Samsung** → **Meus Arquivos** na Tela de aplicações.

Visualizar arquivos

Selecione uma categoria e depois selecione uma pasta para abrí-la. Para visualizar fotos ou vídeos transferidos no Dropbox, toque em **Dropbox**, e depois inicie sessão em sua conta Dropbox.

Em uma pasta, toque ☰ e depois utilize uma das seguintes opções:

- **Adicionar FTP**: adiciona um atalho para o servidor FTP para a área de atalhos.
- **Selecionar item**: seleciona arquivos ou pastas.

- **Ordenar por**: organiza arquivos ou pastas.
- **Adicionar atalho**: adiciona um atalho da pasta na área de atalhos.
- **Pesquisar dispositivos nas proximidades**: pesquisa por dispositivos que tenham compartilhamento de mídia ativo.
- **Config.**: altera as configurações do gerenciador de arquivos.

Pesquisar um arquivo

Toque , toque o campo de pesquisa no topo da tela e depois insira critérios de pesquisa.

Adicionar atalhos para pastas

Adicione um atalho para pastas frequentemente utilizadas na área de atalhos. Numa pasta, toque em → **Adicionar atalho**.

Adicionando servidor FTP ao aparelho

Adiciona um atalho ao servidor FTP na área de atalhos. Toque em → **Adicionar FTP**, insira detalhes como endereço do servidor, nome do usuário e senha e depois toque em **Concl.**

Downloads

Use o Downloads para ver quais arquivos foram baixados pela aplicação.

Toque em **Samsung** → **Downloads** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Selecione um arquivo para abrí-lo com uma aplicação apropriada.

Para organizar os arquivos por tamanho, toque em **Ordenar por tamanho**.

Para organizar os arquivos por data, toque em **Ordenar por data**.

TripAdvisor

Use essa aplicação para obter informações de viagens tais como, destinos ou hotéis. Você também pode reservar um hotel e compartilhar suas opiniões.

Toque em **Galaxy Plus** → **TripAdvisor** na Tela de aplicações. Siga as instruções na tela para baixar o aplicativo.

- Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.
- Podem ocorrer cobranças adicionais ao baixar essa aplicação via redes móveis. Para evitar cobranças adicionais, contate a sua operadora de serviços.

Evernote

Use essa aplicação para criar, sincronizar e compartilhar notas multimídia que você criar. Você pode adicionar etiquetas à notas ou organizá-las num bloco de notas para que você possa gerenciar suas ideias eficientemente.

Toque em **Galaxy Plus** → **Evernote** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

KNOX

Use essa aplicação de uso gratuito para ambos: trabalho e uso pessoal.

Toque em **Samsung** → **KNOX** na Tela de aplicações.

Para iniciar o **KNOX**, você precisará baixar e instalar a aplicação. Toque em **Instalar** e depois siga as instruções em tela.

- Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.
- Para assegurar seus dados, o **KNOX** e dados associados são apagados quando a senha é inserida incorretamente várias vezes.
- Você poderá incorrer em cobranças adicionais ao baixar essa aplicação através da rede móvel. Para evitar cobranças adicionais, contate sua operadora de serviços.

Viagem e local

Mapas

Use o Mapas para mostrar com precisão a localização do aparelho, pesquisar por locais ou obter direções.

Toque em **Mapas** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Pesquisar por locais

Procurar locais, inserindo um endereço ou uma palavra-chave. Uma vez que o local é encontrado, selecione-o para ver as informações detalhadas. Consulte a ajuda para obter mais informações.

Obter direções para um destino

Toque em para definir localidade inicial e ponto final e, em seguida, selecione um método de viagem. O dispositivo mostra as rotas para chegar ao destino.

Configurações

Sobre as Configurações

Use essa aplicação para configurar o dispositivo, determinar opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Config.** na Tela de aplicações.

Conexões

Wi-Fi

Ativa a função Wi-Fi para conectar a um Wi-Fi e acessa a internet ou redes de outros dispositivos.

Para utilizar mais opções, toque em **Wi-Fi** → ☰.

- **Avançado**: personaliza as configurações do Wi-Fi.
- **Botão de transf. WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi segura com o botão WPS.
- **Inserção do PIN WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi segura com o botão WPS PIN.
- **Ajuda**: acessa as informações de ajuda para o Wi-Fi.

Configurar Wi-Fi no modo suspensão

Toque em **Wi-Fi** → ☰ → **Avançado** → **Manter Wi-Fi ligado durante suspensão**.

Quando a tela está desativada, o dispositivo desativa automaticamente as conexões Wi-Fi. Quando isso acontecer, o dispositivo automaticamente acessa redes de dados se estiver configurado para utilizá-las. Isso pode gerar cobrança de transferência de dados. Para evitar taxas de dados utilizados, defina essa opção para **Sempre**.

Configurar Notificação de rede

O aparelho pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibir um ícone na barra de status para notificar quando estiver disponível.

Toque em **Wi-Fi** → ☰ → **Avançado** e marque **Notificação de rede** para ativar essa função.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct conecta dois aparelhos diretamente via Wi-Fi sem solicitar um ponto de acesso.

Toque em **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Ativa a função Bluetooth para trocar informações dentro de distâncias pequenas.

Para utilizar mais opções, toque em ☰.

- **Tempo limite de visibilidade**: define a duração de visibilidade de seu aparelho.
- **Arquivos recebidos**: exibe arquivos recebidos através da função Bluetooth.
- **Ajuda**: acessa as informações de ajuda para o Bluetooth.

Ancoragem e Roteador Wi-Fi

- **Roteador Wi-Fi**: use o roteador Wi-Fi para compartilhar a conexão de rede do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos pela função de rede Wi-Fi.
- **Ancoragem USB**: Ativa a função para compartilhar conexão de seus dispositivos de rede com computadores via USB. Ao conectar com um computador, seu dispositivo é utilizado como um modem sem fio para o computador.
- **Compartilhamento de Bluetooth**: use a função Compartilhamento de Bluetooth para compartilhar as redes de conexão de seu aparelho com PCs através da função Bluetooth.

Modo Offline

Desativa todas as funções sem fio do seu dispositivo. Você pode utilizar somente serviços que não utilizam a rede.

Uso de dados

Mantenha-se informado sobre seus dados de armazenamento e personalize configurações para seu limite de dados.

- **Dados móveis**: defina para utilizar conexões de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir o limite de dados móveis**: define um limite de utilização de dados móveis.
- **Ciclo de uso dos dados**: insere dados excluídos mensalmente para monitorar sua utilização de dados.

Para utilizar mais opções, toque em .

- **Dados em roaming**: define para utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Restringir dados seg. plano**: define para desativar a sincronização em segundo plano enquanto utiliza a rede móvel.
- **Sincronizar dados automaticamente**: define o dispositivo a sincronizar automaticamente contatos, calendário, e-mails, favoritos e dados de imagens de redes sociais automaticamente.
- **Exibir uso da rede Wi-Fi**: define para exibir seu uso de dados via Wi-Fi.
- **Pontos de acesso móveis**: pesquisa e utiliza a rede de outro aparelho.

Serviços de localização

Altera as configurações para permissões de informações de localização.

- **Acessar à minha localização**: define para permitir aplicações a utilizar informações de sua localização atual.
- **Utilizar satélites GPS**: define o uso do satélite GPS para procurar sua localização atual.
- **Utilizar redes sem fios**: define para permitir a localização de coleta de dados e para determinar a localização do seu aparelho perdido ou roubado via Wi-Fi.
- **Meus locais**: define perfis que serão utilizados por locais específicos ao utilizar funções GPS, Wi-Fi, ou Bluetooth para encontrar sua localização atual.

Mais redes

Personaliza configurações para controlar redes.

Redes móveis

- **Dados móveis**: use para permitir a troca de pacote de dados de rede por serviços de rede.
- **Dados em roaming**: usa o dispositivo para conectar com outra rede quando estiver em roaming ou sua rede local não estiver disponível.
- **Pontos de acesso**: define os nomes dos pontos de acesso (APNs).
- **Seleção de banda**: seleciona um tipo de rede.
- **Configurações de rede**: pesquisa por redes disponíveis e seleciona uma rede para roaming.

VPN

Define conexões do servidor de redes privadas virtuais (VPNs).

Dispositivos nas proximidades

- **Nome do dispositivo**: define o nome do servidor de mídia para o seu aparelho.
- **Conteúdos compartilhados**: define o dispositivo para compartilhar seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Lista de dispositivos permitidos**: exibe a lista dos dispositivos que podem acessar seu aparelho.
- **Lista de dispositivos não permitidos**: exibe a lista dos dispositivos que não podem acessar seu aparelho.
- **Baixar para**: seleciona a posição de memória para salvar os arquivos de mídia baixados.
- **Transferência de outros dispositivos**: define o dispositivo para aceitar transferências de outros dispositivos.

Screen Mirroring

Ativa a função Tela espelho e compartilha sua tela com outros dispositivos.

Dispositivo

Som

Altera as configurações para vários sons no seu aparelho.

- **Volume**: Ajusta o nível do volume para toques de chamada, músicas, vídeos, sons do sistema e notificações.
- **Intensidade da vibração**: ajusta a força da vibração de notificação.
- **Toques**: seleciona um toque de chamada para alertá-lo de chamadas recebidas.
- **Vibrações**: adiciona ou seleciona um padrão de vibração.
- **Som de notificação padrão**: seleciona um toque para eventos, tais como, novas mensagens, e ligações perdidas.
- **Vibrar enquanto toca**: define o aparelho a vibrar e reproduzir um toque de chamada para novas chamadas.

- **Tons das teclas**: define o dispositivo para reproduzir um som ao tocar nas teclas do teclado.
- **Sons dos toques**: define o dispositivo para reproduzir um som ao selecionar uma aplicação ou opção no touch screen.
- **Som de bloqueio de tela**: define o dispositivo a emitir sons ao bloquear ou desbloquear a tela.
- **Resposta ao toque**: define o dispositivo para vibrar ao tocar nas teclas.
- **Som ao inserir/retirar a caneta**: define o aparelho para emitir um som quando a S Pen é inserida ou retirada do compartimento.
- **Som ao pressionar**: emite som ao pressionar as teclas do Teclado Samsung
- **Vibrar ao pressionar**: dispositivo vibra ao pressionar as teclas do Teclado Samsung
- **Saída de áudio**: selecione um formato de saída de som para usar ao conectar seu aparelho em dispositivos HDMI.
- **Adapt Sound**: personaliza o som para o ouvido que você mais usa durante ligações ou ao ouvir música.

Visor

- **Brilho**: define o brilho do visor.
- **Duração da luz de fundo**: **d**efine o tempo de espera que o dispositivo aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Duração da luz da tecla de toque**: define a duração da luz de fundo das teclas.
- **Modo de tela**:
  - **Adaptar visor**: use esse modo para otimizar o visor de acordo com as configurações do visor.
  - **Dinâmico**: use esse modo para tornar o tom da tela mais vivo.
  - **Padrão**: use esse modo para luz normal.
  - **Filme**: use esse modo para ambientes escuros, como um quarto escuro.
- **Modo de leitura**: melhora o texto para tornar a leitura fácil.
- **Daydream**: define o aparelho para iniciar o protetor de tela quando seu aparelho for conectado a um desktop dock ou quando estiver carregando.
- **Exibir percentual de bateria**: definido para exibir o restante de bateria disponível.
- **Editar após capturar a tela:** define o aparelho para editar a tela logo após capturá-la.

Multi janela

Definido para usar para usar o Multi janela.

Tela de bloqueio

Altera as configurações da tela de bloqueio.

- **Bloqueio de tela**: ativa a função bloqueio de tela. As funções a seguir podem variar dependendo da opção de Bloqueio de tela escolhido**.**
- **Vários widgets**: define o dispositivo a permitir o uso de widgets na tela bloqueada.
- **Opções do widget do relógio**
  - **Relógio duplo**: define o dispositivo para exibir o relógio duplo
  - **Tamanho do relógio**: altera o tamanho do relógio.
  - **Exibir data**: define o dispositivo para exibir a data.
- **Atalhos**: define para exibir e editar atalhos de aplicações na tela bloqueada.
- **Mensagem pessoal**: edita a mensagem pessoal.
- **Info do proprietário**: insere suas informações pessoais que são exibidas na tela bloqueada.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

- **Desbloquear efeito**: seleciona um efeito quando você desbloquear a tela.
- **Efeito de tinta**: altera a cor do efeito da tinta. O efeito de tinta está disponível somente com a S Pen.
- **Ativar na tela de bloqueio**: define o aparelho a reconhecer seu comando de ativação quando a tela estiver bloqueada.
- **Lemb. ação na tela bloq.:** define para iniciar o Popup Note ao tocar duas vezes a tela bloqueada com o botão da S Pen pressionado.
- **Texto de ajuda**: define para exibir texto de ajuda na tela bloqueada.

Papel de parede

- **Tela principal**: selecione uma imagem de plano de fundo para a Tela de espera.
- **Tela de bloqueio**: selecione uma imagem de plano de fundo para a Tela de bloqueio.
- **Tela de início e de bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a tela inicial e bloqueio de tela.

Fonte

Altera as configurações da fonte

- **Estilo da fonte**: altera o tipo de fonte para o texto do visor.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte.

Painel de notificações

Personalize os itens que aparecem no painel de notificações.

Acessibilidade

Serviços de acessibilidade são funções especiais para pessoas com deficiências físicas. Altere as seguintes configurações para melhorar a acessibilidade do dispositivo.

- **Rotação automática da tela**: define a interface a girar automaticamente ao girar o aparelho.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que o dispositivo aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Falar senhas**: define o aparelho para falar em voz alta as senhas que você inserir com o TalkBack.
- **Atendendo/encerrando chamadas**:
  - **A tecla de início atende chamadas**: define o aparelho para atender uma chamada ao pressionar a tecla Início.
  - **Controle por voz**: define para atender ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
  - **Tec. Liga/Desliga encerra cham.**: configura o dispositivo para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Ligar.
- **Modo de toque fácil:** definido para controlar chamadas recebidas ou notificações ao tocar o botão em vez de arrastá-lo.
- **Exibir atalho**: adiciona um atalho à Acessibilidade no menu rápido que aparece ao manter pressionada a tecla Ligar.
- **Gerenciar acessibilidade**: exporta ou importa as configurações de acessibilidade para compartilhá-las com outros dispositivo.
- **TalkBack**: ativa o TalkBack, que fornece feedback de voz.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte.
- **Ampliação**: define para aumentar ou diminuir o zoom com gestos manuais.

- **Cores negativas**: inverte as cores do visor para melhorar a visibilidade.
- **Ajuste de cor**: ajusta o esquema de cores para a tela quando o dispositivo determina que você é daltônico ou está com dificuldade para ler o conteúdo.
- **Lembrete de notificações:** ativa ou desativa o som de bipes para novas notificações.
- **Atalho de acessibilidade**: define o dispositivo a ativar o Talkback ao manter pressionada a tecla Ligar e depois manter a tela pressionada com dois dedos.
- **Opções de texto-para-fala**:
  - **Mecanismo de Leitura de texto preferido**: seleciona um motor de síntese da fala. Para alterar as configurações para os motores de síntese da fala, selecione ⚙.
  - **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade para a função texto para voz.
  - **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo.
- **Balanço de som**: habilita o som mono quando você ouve áudio com um fone de ouvido.
- **Áudio mono:** ativa o som mono ao ouvir o áudio com um fone.
- **Desligar todos os sons**: silencia todos os sons do aparelho.
- **Notificação por flash**: define o flash a piscar ao receber novas chamadas, mensagens ou notificações.
- **Menu assistente**: define o dispositivo a exibir o ícone de atalho do assistente que ajuda a acessar funções suportadas por teclas externas ou funções no painel de notificações.
- **Atraso do manter pressionado**: defina o tempo de reconhecimento ao pressionar ou manter pressionada a tela.
- **Controle de interação**: define uma área da tela a ser excluída de inserções de toque.

Chamadas

Personaliza os parâmetros para funções de chamada.

- **Código do provedor de serviço:** define o código da operadora a ser utilizado.
- **Rejeição de chamadas**: rejeita chamadas de números específicos automaticamente. Adicione números na lista de rejeição.
- **Configurar mensagens de chamada recusada**: adiciona ou edita a mensagem que será enviada ao rejeitar uma chamada.
- **Atendendo/encerrando chamadas**:
  - **A tecla de início atende chamadas**: define o aparelho para atender uma chamada ao pressionar a tecla Início.
  - **Controle por voz**: define para atender ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.

- **Tec. Liga/Desliga encerra cham.**: configura o dispositivo para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Ligar.

• **Alertas de chamada**:

- **Vibração de atendimento**: define o dispositivo para vibrar quando outra pessoa atender uma chamada.
- **Vibração fim de chamada**: define o dispositivo para vibrar quando a outra pessoa encerrar uma chamada.
- **Tom de conexão**: ativa ou desativa o tom de conexão da chamada.
- **Tom de minuto**: ativa ou desativa o tom de minuto.
- **Tom de encerramento**: ativa ou desativa o tom de encerramento da chamada.
- **Alertas de chamada**: define o dispositivo para alertá-lo de eventos durante uma chamada.

• **Acessórios de chamada**:

- **Atendimento automático**: define o dispositivo a atender automaticamente depois de um período de tempo específico (disponível somente quando um fone de ouvido está conectado).
- **Temporiz atend. autom.**: seleciona a duração de tempo que o dispositivo espera antes de atender uma nova chamada.
- **Cond. chamada de saída**: define o dispositivo a autorizar chamadas efetuadas com um fone de ouvido Bluetooth, mesmo quando seu dispositivo estiver bloqueado.
- **Tipo da chamada de saída**: seleciona o tipo de chamadas efetuadas para certificar-se da utilização do fone de ouvido Bluetooth.

• **Configurações adicionais**:

- **ID de chamada**: exibe seu ID do originador para outras pessoas em chamadas efetuadas.
- **Encaminhar chamadas**: direciona as chamadas recebidas para outro número.
- **Código de área automático**: define o dispositivo a inserir um prefixo (código de área ou país) automaticamente antes de um número de dispositivo.
- **Restrição de chamadas**: restringe chamadas recebidas ou efetuadas.
- **Chamada em espera**: permite alertas de chamada recebida quando uma chamada já está em andamento.
- **Rediscagem automática**: ativa a função discagem automática para efetuar chamadas que não foram completadas ou que foram cortadas.

  - **Números FDN**: Ativa ou desativa o modo FDN para restringir ligações apenas para a lista de contatos FDN. Você deve inserir o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e reiniciar o dispositivo.
- **Toques e tons do teclado**:
  - **Toques:** seleciona um toque de chamada para alertá-lo de chamadas recebidas.
  - **Vibrações**: adiciona ou seleciona um padrão de vibração.
  - **Vibrar enquanto toca**: define o dispositivo a vibrar e reproduzir um toque de chamada para novas chamadas.
  - **Tons das teclas**: define o dispositivo para reproduzir um som ao tocar nas teclas do teclado.
- **Aumentar volume no bolso**: define o dispositivo a aumentar o volume do toque de chamada quando o dispositivo estiver num compartimento como uma bolsa ou bolso.
- **Imagem de chamada de vídeo**: seleciona uma imagem para ser exibida para o outro participante.
- **Meu próprio vídeo na chamada recebida**: exibe imagem ao vivo quando o usuário aceitar a videochamada.
- **Opções de falha de chamada**: seleciona um outro modo de ligar para o contato quando a videochamada não for conectada.
- **Serviço de caixa postal**: selecione ou define seu provedor de serviço de caixa postal.
- **Opções de Caixa Postal**: insira o número para acessar o serviço de correio de voz. Você pode obter este número com o seu provedor de serviços.
- **Som**: seleciona um toque para alertá-lo de novas mensagens de voz.
- **Vibrar**: define o dispositivo a vibrar quando mensagens de voz são recebidas.
- **Contas**: define o dispositivo a aceitar chamadas IP e define suas contas para serviços de chamada IP.
- **Usar chamada de Internet**: define quando usar serviços de chamada IP para todas as chamadas ou somente para chamadas IP.

Modo de Bloqueio

Seleciona quais notificações serão bloqueadas ou define para permitir notificações para chamadas de contatos específicos no Modo de bloqueio.

Control.

Idioma e inserção

Altera as configurações de entrada de texto. Algumas opções podem não estar disponíveis dependendo do idioma selecionado.

Idioma

Seleciona um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.

Padrão

Seleciona um tipo de teclado padrão para inserir texto.

Teclado Samsung

Para alterar as configurações do teclado Samsung, toque em ⚙.

Esta função pode não estar disponível dependendo de sua região ou provedor de serviços.

- **Idioma inseridos**: seleciona o idioma de inserção de texto.
- **Texto inteligente**: ativa o modo que prevê palavras baseado em suas entradas e exibe sugestões. Você também pode personalizar as configurações da predição de texto.
- **Substituição automática**: define o aparelho a corrigir erros de grafia e palavras incompletas ao tocar a barra de espaços ou sinais de pontuação.
- **Maiúsculas e Minúscula automática**: define o aparelho para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Espaçamento automático**: define o dispositivo para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática**: define o dispositivo para inserir um ponto final ao tocar duas vezes a barra de espaço.
- **Nenhum**: ativa ou desativa o teclado para a função varrimento do teclado.
- **Entrada contínua**: define para inserir texto ao varrer o teclado.
- **Controle do cursor**: Ativa ou desativa a função de navegação teclado inteligente para mover o cursor ao percorrer o teclado.
- **Som**: define o aparelho para emitir um som ao tocar uma tecla.

- **Vibração**: define o aparelho para vibrar ao tocar uma tecla.
- **Pré-visualiz. caracteres**: define o dispositivo a exibir uma imagem grande de cada letra que você tocar.
- **Detecção da caneta**: defina o dispositivo para abrir o painel de escrita à mão ao pressionar o campo com a caneta S.
- **Ajuda**: acessa informações de ajuda para utilização do teclado Samsung.
- **Redefinir configurações**: restaura as configurações do teclado Samsung.

Google digitação por voz

Para alterar as configurações da entrada de voz, toque em ⚙.

- **Selec. idiomas entrada**: seleciona o idioma de inserção de texto.
- **Bloquear palavras ofens.**: define para prevenir o aparelho do reconhecimento de palavras ofensivas no comando de voz.
- **Download rec. voz off-line**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.

Reconhecimento de manuscrito

Seleciona um idioma de pesquisa para a pesquisa manual.

Reconhecedor de voz

Seleciona uma ferramenta de reconhecimento de voz (Google ou Samsung)

Pesquisa de voz

- **Idioma**: selecione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Saída de voz**: define o aparelho a fornecer feedback de voz para alertá-lo sobre as ações atuais.
- **Bloquear palavras ofens.**: oculta palavras ofensivas reconhecidas pelos resultados de pesquisa por voz.
- **Download rec. voz off-line**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.
- **Headset Bluetooth**: define o dispositivo para permitir uma pesquisa por voz com um fone de ouvido Bluetooth, quando conectado ao dispositivo.

Opções de texto-para-fala

- **Mecanismo texto-para-fala Samsung**: seleciona um motor de síntese da fala. Para alterar as configurações para os motores de síntese da fala, toque em ⚙.

- **Velocidade da fala:** seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo.

Velocidade do ponteiro

Ajusta a velocidade do ponteiro para o mouse conectado ao seu dispositivo.

Controle por voz

Define o aparelho para reconhecer comandos de voz para você controlá-lo. Você pode selecionar as funções que irá controlar com comandos de voz.

Se o **Vibrar enquanto toca** estiver ativado, o dispositivo não conseguirá reconhecer comandos de voz quando receber uma chamada.

S Pen

Altera as configurações para utilizar a S Pen.

- **Desat. detec. da caneta**: define a tela para não reagir ao inserir ou remover a S Pen.
- **Ponteiro**: exibe o ponteiro ao suspender a S Pen sobre a tela.
- **Entrada direta de caneta**: define o aparelho para lançar escrita ao colocar a S Pen sobre um campo de entrada de texto.
- **Exibição suspensa**: define para exibir o ponteiro da S Pen quando a S pen estiver sob a tela.
- **Comando suspenso**: ao passar sobre um item com a S Pen, pressione o botão da caneta para exibir uma lista de opções para o item ou comandos de gesto comuns.
- **Tocar som e dar resposta ao toque**: define o dispositivo a reproduzir som e vibrar ao apontar itens com seu dedo.
- **Opções para tirar caneta**: define o aparelho a iniciar a nota de ação ou iniciar a caneta quando a S Pen é retirada do compartimento.
- **Som ao inserir/retirar a caneta**: define o dispositivo a emitir um som quando a S Pen é inserida ou retirada do compartimento.

Movimentos

Ativa a função de reconhecimento de gestos e altera as configurações que controlam o reconhecimento de gestos em seu dispositivo.

- **Alerta inteligente**: pegar chamadas e mensagens perdidas.

- **Zoom**: define para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza imagens no **Galeria** ou navega em páginas da internet quando você mantém pressionados dois dedos na tela e inclina o aparelho para frente e para trás**.**
- **Mover um ícone**: define o aparelho a vibrar e tocar ao apontar para itens com seu dedo.
- **Explorar uma imagem**: define o aparelho a percorrer numa imagem movendo o dispositivo em qualquer direção, quando a imagem é ampliada.

Movimento com a palma

Ativa a função movimento de palma para controlar o aparelho ao tocar a tela.

- **Capturar tela**: define o aparelho a capturar uma imagem de tela ao deslizar sua mão para esquerda ou para a direita através do visor.
- **Silenciar/pausar**: define o aparelho para pausar a reprodução de mídia ao tocar a tela com a palma da mão.

Tela inteligente

- **Suspensão inteligente**: define para prevenir que a luz de fundo seja desativada enquanto você estiver visualizando a tela.
- **Rotação inteligente**: define para girar o dispositivo de acordo com a posição do seu rosto.
- **Pausa inteligente**: define o dispositivo a pausar a reprodução de vídeo quando você desvia o olhar da tela.
- **Smart scroll**:
  - **Inclinação da cabeça**: seleciona um método para percorrer para cima ou para baixo na tela.
  - **Inclinação do dispositivo**: seleciona um método para percorrer para cima ou para baixo na tela.
  - **Velocidade**: ajusta a velocidade para percorrer a tela.
  - **Exibição de Resposta Visual**: define o dispositivo a exibir um ícone de sinal quando o dispositivo reconhece sua ação.

Essa função pode não funcionar adequadamente em ambientes com luz forte, escuros ou quando e dispositivo é movido ou agitado.

Geral

Contas

Adicione seu e-mail ou conta SNS.

S Cloud

Altera as configurações para a sincronização de dados ou arquivos com sua conta Samsung ou nuvem de armazenamento Dropbox.

Fazer o backup e redefinir

Altera as configurações para gerenciar configurações e dados.

- **Cópia seg. dos meus dados**: efetua uma cópia e armazena os dados de seu dispositivo no servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: define ou edita sua conta reserva do Google.
- **Restaurar automaticamente**: defina para restaurar suas configurações e dados de aplicações quando eles forem reinstalados em seu aparelho.
- **Restaurar padrão de fábrica**: restaura as configurações para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Data e Hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data são exibidos no visor de seu dispositivo.

Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do aparelho, a data e a hora serão zeradas.

- **Data e hora automáticas**: utilizar hora fornecida pela rede.
- **Definir data**: defina a data atual manualmente.
- **Definir hora**: defina a hora atual manualmente.
- **Fuso horário automático**: utiliza o fuso horário fornecido pela rede.
- **Selecionar fuso horário**: define o fuso horário local.
- **Formato 24 horas**: define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Selecionar formato de data**: seleciona um formato de data.

Acessório

Altera as configurações secundárias.

- **Som do dock**: define o dispositivo a reproduzir um som quando conecta ou desconecta da ancoragem.
- **Modo de saída de áudio**: define o dispositivo a utilizar o microfone ancorado quando seu dispositivo estiver conectado a uma ancoragem de computador.
- **Saída de áudio**: selecione um formato de saída de som para usar ao conectar seu aparelho em dispositivos HDMI. Alguns aparelhos podem não suportar a configuração surround sound.
- **Nota diária**: define o aparelho a exibir a nota rápida quando a capa é aberta.
- **Unidade**: define opções de unidade.

Gerenciador de aplicações

Exibe e gerencia as aplicações em seu aparelho.

Bateria

Veja a quantidade de energia consumida pelo seu aparelho.

Modo de economia de energia

Ativa o modo Economia de energia e altera as configurações para Modo economia de energia.

- **Economia de energia da CPU**: define o dispositivo para limitar a utilização de energia de alguns sistemas.
- **Economia de energia da tela**: define o aparelho para diminuir o brilho da tela.
- **Desligar resposta ao toque** define o dispositivo a desativar a vibração ao tocar as teclas.
- **Aprenda sobre economia de energia**: aprenda como reduzir o consumo da bateria.

Armazenamento

Verifique informações do cartão de memória e do dispositivo ou formate um cartão de memória.

Formatar um cartão de memória apaga permanentemente todos os dados que estiverem nele.

A capacidade atual disponível da memória interna é menor que a capacidade especificada devido ao sistema operacional e às aplicações padrão ocuparem parte da memória. A capacidade disponível pode variar ao aprimorar o dispositivo.

Segurança

Altera as configurações de segurança do seu dispositivo e do seu cartão SIM ou USIM.

- **Codificar dispositivo**: define um PIN ou uma senha para codificar dados salvos no dispositivo. Você deverá inserir a senha cada vez que ligar o aparelho.

  Carregue a bateria antes de ativar essa configuração porque pode levar mais de uma hora para codificar seus dados.
- **Codificar o cartão SD externo**: define para codificar dados salvos no cartão de memória.

  Se você restaurar seu dispositivo para o padrão de fábrica com essa configuração ativa, o dispositivo não será capaz de acessar seus arquivos codificados. Desative esta opção antes de restaurar seu dispositivo.
- **Controles remotos**: define o dispositivo para permitir o controle de seu aparelho perdido ou roubado remotamente via Internet. Para utilizar essa função, você deve iniciar sessão em sua conta Samsung.
  - **Adicionar conta**: adiciona sua conta Samsung.
  - **Utilizar redes sem fios**: define para permitir a localização de coleta de dados e para determinar a localização do seu aparelho perdido ou roubado via Wi-Fi.
- **Alerta de alteração SIM**: ativa ou desativa a função Encontrar meu aparelho que o ajuda a localizar seu aparelho quando o mesmo for perdido ou roubado.
- **Ir para a página da web Encontrar meu dispositivo**: acessa o site Samsungdive (*www.samsungdive.com*). Você pode rastrear e controlar seu aparelho perdido ou roubado pelo site do SamsungDive.
- **Bloqueio de reativação**: define o dispositivo para exigir uma conta Samsung para impedir que outros possam redefinir o dispositivo.
- **Definir bloqueio do cartão SIM**:
  - **Bloquear cartão SIM**: ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o aparelho.
  - **Alterar PIN do SIM**: altera o PIN usado para acessar os dados do cartão SIM ou USIM.
- **Tornar senhas visíveis**: por padrão, o dispositivo oculta senhas por segurança. Define o aparelho a exibir senhas assim que elas são inseridas.

- **Administradores de dispositivo**: exibe os administradores do dispositivo instalados nele. Você pode permitir que os administradores do dispositivo apliquem novas regras em seu dispositivo.
- **Fontes desconhecidas**: seleciona para instalar aplicações de qualquer fonte. Se você não selecionar esta opção, poderá baixar aplicações apenas do Play Store.
- **Verificar aplicativos**: define para permitir o Google a verificar a aplicação de comportamento prejudicial antes de instalar.
- **Alterar nível de segurança**: altera o nível de segurança para arquivos de credenciais.
- **Atualiz. segur. autom.**: define para realizar atualizações de segurança automaticamente.
- **Somente via Wi-Fi**: define para realizar atualizações de segurança somente via Wi-Fi.
- **Tipo de armazenamento**: define um tipo de armazenamento para conteúdos de credenciais.
- **Credenciais confiáveis**: utilize certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar do armaz. dispositivo**: instala os certificados codificados que estão salvos no armazenamento USB.
- **Limpar credenciais**: apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

Sobre o dispositivo

Acessa as informações do dispositivo e atualiza o software do dispositivo.

Configurações do Google

Use essa aplicação para definir configurações para algumas funções fornecidas pelo Google.

Toque em **Google** → **Config. Google** na Tela de aplicações.

Aplicações opcionais

As seguintes aplicações devem ser baixadas antes de poderem ser utilizadas.

- Samsung Link
- Editor de vídeo
- KNOX
- SketchBook for Galaxy
- TripAdvisor
- Story Album
- S Translator

Na Tela de aplicações, toque no ícone da aplicação e siga as instruções em tela para baixá-la.

Algumas das aplicações listadas podem estar pré-carregadas ou não estarem disponíveis dependendo do país ou operadora de serviços.

Solução de problemas

Antes de contatar a Central de Atendimento Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu aparelho.

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

- Senha: quando a função de bloqueio do dispositivo está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o dispositivo.
- PIN: ao usar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM ou o USIM. Você pode desabilitar essa função acessando o menu Bloquear cartão SIM.
- PUK: seu cartão SIM ou USIM bloqueia normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deverá inserir o PUK fornecido pela sua operadora de serviços.
- PIN2: ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para maiores detalhes, contate sua operadora de serviços.

Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço.

- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente. Ao se mover, mensagens de erro podem aparecer repetidamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com sua operadora de serviços para mais detalhes.

Seu aparelho não liga

- Quando a bateria estiver completamente descarregada, seu aparelho não ligará. Carregue a bateria completamente antes de ligar o aparelho.
- A bateria pode não estar inserida adequadamente. Insira a bateria novamente.
- Limpe ambos os contatos dourados e insira a bateria novamente.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

- Se você anexar uma capa protetora ou acessórios opcionais para o touch screen, o touch screen poderá não funcionar corretamente.
- Se você estiver usando luvas, se suas mãos não estiverem limpas ao tocar a tela de toque ou se você tocar a tela com objetos pontiagudos ou com as pontas dos dedos, o touch screen poderá ter mau funcionamento.
- O touch screen poderá ter um mau funcionamento quando exposto a condições úmidas ou à água.
- Reinicialize seu dispositivo para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu dispositivo está atualizado com a última versão.
- Se o touch screen estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu aparelho trava ou possui erros fatais

Se o seu aparelho travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar as aplicações ou reinserir a bateria e ligar o aparelho para recuperá-los. Se o seu dispositivo estiver travado e sem operação, mantenha a tecla Ligar pressionada por aproximadamente 7 segundos para reinicializar.

Se isto não resolver o problema, restaure o dispositivo para as configurações do padrão de fábrica. Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Geral** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar dispositivo** → **Apagar tudo**. Antes de executar a restauração para os dados de fábrica, lembre-se de fazer cópias de segurança de todos os dados importantes armazenados no aparelho.

Se o problema persistir, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número que está discando.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As pessoas não conseguem ouví-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone esteja próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

O som ecoa durante uma chamada

Ajuste o volume ao pressionar a tecla de Volume ou vá para outra área.

A rede móvel ou a internet é desconectada muitas vezes ou a qualidade do áudio é ruim

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando a antena interna do dispositivo.
- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Você poderá ter problemas de conectividade devido a problemas com a estação de base do provedor de serviços. Vá para outra área e tente novamente.
- Quando utilizar o aparelho em movimento, os serviços de rede sem fio poderão ser desativados devido a problemas com a rede da operadora.

O ícone da bateria está vazio

Sua bateria está fraca. Recarregue ou recoloque a bateria.

A bateria não carrega corretamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se de que o carregador esteja conectado corretamente.
- Se os terminais da bateria estiverem sujos, a bateria poderá não carregar corretamente ou o dispositivo poderá desligar. Limpe ambos os contatos dourados e tente carregar a bateria novamente.
- As baterias de alguns aparelhos não são substituíveis por usuários. Para substituir a bateria, visite uma Autorizada Samsung.

A bateria esgota mais rápido do que quando comprado

- Quando você expõe a bateria a temperaturas muito frias ou muito quentes, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo de bateria aumenta quando você usa recursos de mensagens ou algumas aplicações, como jogos ou internet.
- A bateria é consumível e a carga útil será menor ao longo do tempo.

Seu aparelho se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu dispositivo pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu dispositivo.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu dispositivo deve possuir espaço de memória suficiente e energia de bateria para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma completamente carregada
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Reiniciar o dispositivo. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

A qualidade da foto é pior que a pré-visualização

- A qualidade de suas fotos pode variar, dependendo dos arredores e das técnicas fotográficas utilizadas.
- Se tirar fotos em áreas escuras, à noite ou em ambientes fechados, pode ocorrer ruído na imagem ou as imagens podem ficar fora de foco.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos multimídia

Se você receber mensagens de erro ou os arquivos não reproduzirem ao abrir arquivos multimídia, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.

- Certifique-se de que a música não é protegida por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se a música for protegida por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada ou tecla para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu dispositivo suporta o tipo de arquivo.
- Seu dispositivo suporta fotos e vídeos feitos por ele. Fotos e vídeos feitos por outros dispositivos podem não funcionar adequadamente.
- Seu aparelho suporta arquivos de multimídia que são autorizados pela rede do seu provedor de serviços ou provedores de serviços adicionais. Alguns conteúdos que circulam na internet, tais como, toques de chamada, vídeos ou papéis de parede, podem não funcionar adequadamente.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa em seu dispositivo.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar.
- Certifique-se de que seu dispositivo e o outro estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

A conexão não se estabelece quando você conecta o dispositivo ao computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu dispositivo.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.
- Se você é um usuário Windows XP, certifique-se de que você possui o Windows XP Service Pack 3 ou versão mais avançada instalada em seu computador.
- Certifique-se de que você possui o Samsung Kies ou Windows Media Player 10 ou versão mais avançada instalada em seu computador.

Seu aparelho não consegue localizar seu local atual

Sinais GPS podem se obstruir em alguns locais, como em ambientes fechados. Defina o aparelho para usar rede móvel ou Wi-Fi para encontrar sua localização atual nessas situações.

Os dados armazenados no aparelho foram perdidos

Sempre faça backup de todos os dados importantes armazenados no aparelho. Ou você não poderá restaurar dados, se eles estiverem corrompidos ou perdidos. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados em seu aparelho.

Uma pequena abertura aparece em torno do exterior do estojo da câmera

- Essa abertura é um recurso de fabricação necessário e alguns pequenos tremores ou vibrações das partes da câmera podem ocorrer.
- Ao longo do tempo, a fricção entre as partes da câmera podem fazer com que essa abertura aumente um pouco.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do seu país, operadora de serviços ou versão do software instalado no telefone e estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

World Wide Web
http://www.samsung.com.br
http://www.anatel.gov.br

Português (BR). 10/2013. Rev. 1.4